付録／索引／クイックガイド

周辺機器のご紹介 368
故障とお考えになる前に 374
アフターサービスについて 375
主な仕様 377
EZナビ「声de入力」話し方パターン 384
お買い上げ時の設定一覧 386
索引 410
クイックガイド ..... 巻末

付録／索引／クイックガイド

周辺機器のご紹介

●卓上ホルダ（54SAPUA）

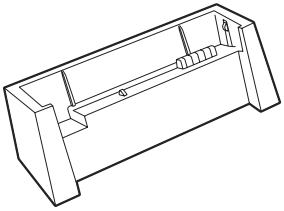

●電池パック（54SAUAA）

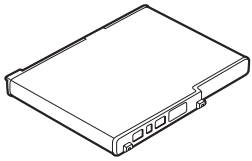

●三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ02（02SAQNA）

●共通ACアダプタ01（別売）※（0202PQA）

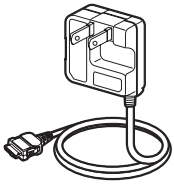

※ お使いの AC アダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

●共通DCアダプタ01（別売）（0201PEA）



●骨伝導レシーバマイク01（別売）（0201QUA）



●ポータブル充電器01（別売）（0201PDA）



●平型スイッチ付イヤホンマイク（0201QLA）（別売）
●平型ステレオイヤホンマイク（0201QMA）（別売）
●USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）
●USB充電ケーブル01（0201HAA）（別売）

お知らせ

- W54SAは、ASYNC／FAX通信は非対応です。

電池パックを充電する

- W54SAの電源を入れた状態でも充電はできますが、充電時間がやや長くなります。
- 電池パックを長時間ご使用にならなかった場合や、電池残量警告音が鳴ったあとで充電せずに放置した場合、充電しないことがあります。電池パックの寿命や故障でない場合は、数分後に着信ランプが点灯して充電を開始します。
- コネクタを外すときは、コネクタ両側のボタンを押しながら平行に抜いてください（無理に抜き差しすると、故障の原因となります）。

共通ACアダプタ01（別売）と卓上ホルダを使って充電する

※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。

1 **共通ACアダプタ01のコネクタを卓上ホルダに接続する（図❶）**

コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。

2 **共通ACアダプタ01の電源プラグをACコンセントに差し込む（図❷）**

3 **電池パックを装着したW54SAを、向きに注意して卓上ホルダに取り付ける（図❸）**

カチッと音がするまで確実に装着し、本体の着信ランプが赤く点灯したことを確認してください。
（本体の電源が切れている状態では、点灯までに時間がかかります。）
充電が完了すると着信ランプが消灯します。

4 **充電が完了したらW54SAを卓上ホルダから取り外し、電源プラグをACコンセントから抜く**

充電時間：約130分

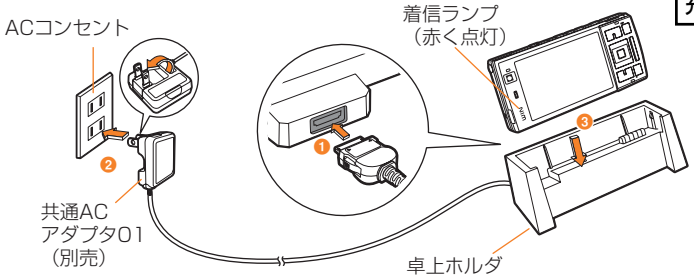

お知らせ

- W54SAを卓上ホルダに取り付ける際、押しつけたり無理な力を加えないでください。W54SAが傷ついたり、接触不良の原因となります。
- 共通ACアダプタ01（別売）のコネクタをW54SAの外部接続端子に接続しても充電できます。（右図）使用後は端子カバーを閉じてください。

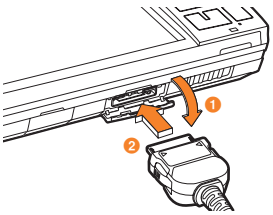

データ通信しながら充電する

USB充電ケーブル01（別売）を使用すると、データ通信しながら充電ができます。
USB充電ケーブル01（別売）をご利用になる前には、ドライバの設定が必要です。
あらかじめ付属のCD-ROMからUSBケーブルのドライバをインストールしてください。詳しくは、付属のCD-ROMのインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のインストールマニュアルについては、下記のホームページをご参照ください。

- auのホームページ　http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html
- 三洋電機株式会社のホームページ　http://www.sanyo-keitai.com

1 USB充電ケーブル01（別売）のコネクタをW54SAの外部接続端子に接続する（図❶）

USB充電ケーブル01（別売）のコネクタを、W54SAを取り付けた卓上ホルダと接続することもできます。
USB充電ケーブル01（別売）を接続したW54SAを、卓上ホルダに取り付けつけないでください。

2 USB充電ケーブル01（別売）のUSB端子をデータ通信機器に接続する（図❷）

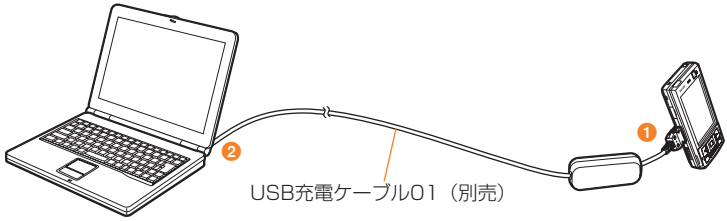

お知らせ

- W54SAの電源を切っている状態でUSB充電ケーブル01（別売）を接続しても充電は開始されません。
- 付属のUSBケーブルやUSBケーブルWIN（別売）などを使用して、データ通信しながら充電することはできません。
- 共通ACアダプタ01（別売）とUSB充電ケーブル01（別売）や付属のUSBケーブル、USBケーブルWIN（別売）などを併用して充電することはできません。

共通DCアダプタ01（別売）を使って充電する

1 W54SAの側面にある外部接続端子（図❶）に共通DCアダプタ01のコネクタを差し込む（図❷）

コネクタの形状や向きを確認して、平行になるように接続してください。

2 シガーライタソケットへ共通DCアダプタ01プラグを差し込む（図❸）

着信ランプが赤く点灯したことを確認してください。充電が完了すると着信ランプが消灯します。

3 充電が完了したらコネクタをW54SAから外し、共通DCアダプタ01プラグをシガーライタソケットから抜く（使用後は端子カバーを閉じてください。）

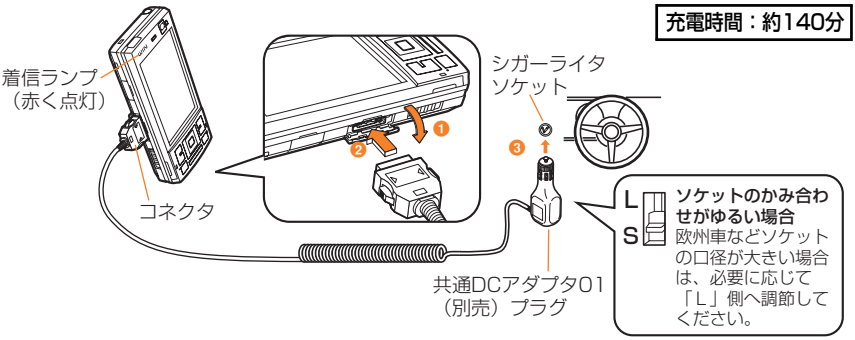

お知らせ

- 共通DCアダプタ01（別売）は12Vまたは24Vバッテリー使用（マイナスアース）の自動車専用です。
- 共通DCアダプタ01（別売）は、W54SA本体に電池パックを取り付けた状態でご使用ください。共通DCアダプタ01（別売）を接続していると本体が温かくなりますが異常ではありません。
- バッテリー消耗の原因となりますので、エンジンをかけない状態でのご使用はお避けください。
- 共通DCアダプタ01（別売）が正常に作動しない場合、プラグ内のヒューズが切れている可能性があります。指定のヒューズ（定格250V 1A）と交換してください。

電池パックの交換方法

電池パックを交換するときは、電源をOFFにしてからおこなってください。

取り外しかた

1 本体を両手で持ち、下図の❶部に親指を当て、押しながら電池フタを図の矢印の方向にスライドする

電池フタを取り外すときは、本体がスライドしないように持ってください。
電池フタが約3ミリほどスライドして隙間ができると、電池フタは簡単に取り外せます。

2 電池パックの突起部に指先をかけ、引き上げて取り出す

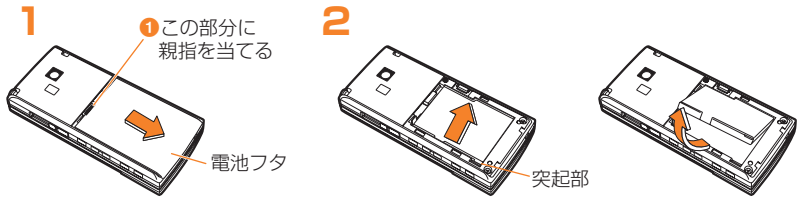

取り付けかた

1 電池パックをロック部に差し込んでからはめ込む

2 電池フタのツメと本体の凹部を合わせるようにして、電池フタを置く

3 電池フタを図の矢印の方向にスライドさせ、押し込む

カチッと音がして電池フタが閉じます。

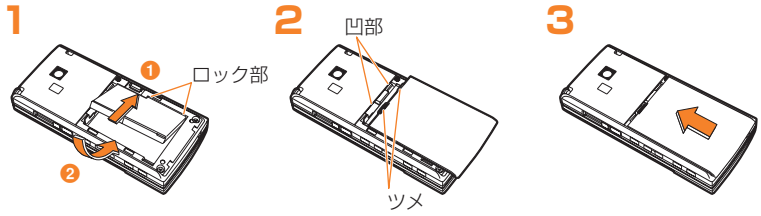

お知らせ

- 電池パックの印字面を上にして取り付けてください。
- 落下などの強い衝撃で電池フタが外れかけた場合、いったん電池フタを外してから取り付けてください。そのまま無理に押し込むと、電池フタが破損することがあります。

ステレオイヤホンの接続方法

1 **W54SAの平型イヤホン端子についているカバーをスライドさせて開ける**

2 **ステレオイヤホン（試供品）を三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ02に差し込んでW54SAに接続する**

逆の向きに無理に接続すると破損の原因になります。図のように平行にして差し込んでください。

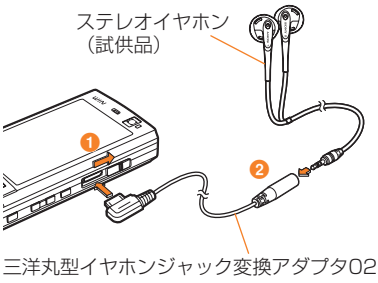

お知らせ

- 音楽データは市販品のステレオヘッドホンと付属品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を利用して聴くことができます。
- 市販品のステレオヘッドホンを取り付けたり、取り外すときは、付属品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ02を持っておこなってください。また、三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ02に無理な力を加えないでください。
- 付属品の三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ02以外は使用しないでください。指定品以外のものを使用すると、正常に動作しなかったり、W54SAの平型イヤホン端子やヘッドホンが破損する恐れがあります。

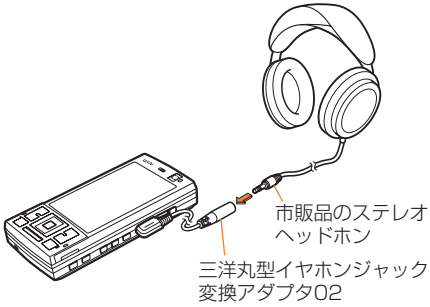

ステレオイヤホン取扱上のお願い

ステレオイヤホン（試供品）などをご利用にならないときは、W54SA本体から「三洋丸型イヤホンジャック変換アダプタ02」と一緒に取り外すことをお勧めします。
ステレオイヤホン（試供品）などをW54SA本体に巻きつけた状態で、外圧を与えたり落下させたりすると、状況によってW54SA本体に無理な力が加わり、本体表面に傷がついたり、故障や破損の原因となります。

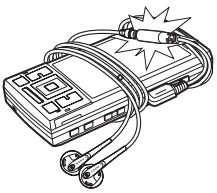

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）の使いかた

ご利用になるときは、イヤホン種類（→P54）を「マイクつき」に設定してください。

電話をかけるとき

あらかじめかけたい電話番号をメモリNo.999に登録しておけば、待受画面が表示されている場合は、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）のスイッチを押すだけで電話をかけることができます。

1 平型スイッチ付イヤホンマイク／平型ステレオイヤホンマイクをW54SA本体に接続する

接続部分の形状や向きを確認して、平行になるように接続します。

2 平型スイッチ付イヤホンマイク／平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

3 通話を終了するときは、平型スイッチ付イヤホンマイク／平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

通話が終了します。

お知らせ

- 相手の電話番号を入力してからスイッチを押したときは、その電話番号に電話がかかります。

電話を受けるとき

平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）接続時に平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）のスイッチで電話を受けることができます。

1 着信中に平型スイッチ付イヤホンマイク／平型ステレオイヤホンマイクのスイッチを音がするまで押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

お知らせ

- オート着信を設定しておくと、電話がかかってきたときに自動で電話を受けることができます。（→P54）

故障とお考えになる前に

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
電源が入らない	●電池パックを正しく取り付けていますか？ ●[電源]を長押し（約1秒以上）していますか？ ●電池切れになっていませんか？ ●電池パックの端子と本体の端子が汚れていませんか？	371 36 36 16
電話がかけられない	●サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ●オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか？ ●電源が入っていますか？ ●電話番号を間違っていませんか？（市外局番忘れ） ●電話番号を入力後[通話]を押していますか？ ●電波OFFモードを「ON」に設定していませんか？ ●au ICカードが挿入されていますか？	26 26 36 42 42 297 27
電話をかけたとき、「プーッ、プーッ」という音がしてつながらない	●相手の方がお話し中です。 ●回線が混雑しています。 ●サービスエリア外です。	―
電話がかかってこない	●サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ●着信拒否を設定していませんか？ ●電波OFFモードを「ON」に設定していませんか？ ●着信転送（フル転送）を設定していませんか？ ●au ICカードが挿入されていますか？	26 53 297 353 27
テレビ電話が接続できない	●CDMA 1X WINサービスエリア内でテレビ電話をかけていますか？ ●通話相手がテレビ電話に対応していますか？ ●「184」、「186」以外の特番を付加していませんか？ ●通話相手がCDMA 1X WINサービスエリア外にいませんか？ ●電波OFFモードを「ON」に設定していませんか？	362 ― 77 76 297
充電ができない	●本体や充電用機器の充電端子が汚れていませんか？ ●電池パックを正しく取り付けていますか？ ●共通ACアダプタ01（別売）または共通DCアダプタ01（別売）を正しく接続していますか？ ●卓上ホルダに正しくセットされていますか？	16 371 369、370 369
キー操作ができない	●オートロックまたはとじるとロックがかかっていませんか？ ●キー操作を無効に設定していませんか？	26 26
電源が勝手に切れる	●電池切れになっていませんか？	36
着信音が鳴らない	●マナーモードを設定していませんか？ ●着信設定の音量を「OFF」に設定していませんか？	56 285
電池パックを利用できる時間が短い	●EZアプリによっては電池の消費が大きいものがあります。また、LISMO Player、au Media Tunerなども電池の消費が大きいので、あらかじめご了承ください。 ●電池パックの寿命ではありませんか？ ●「圏外」表示が出る場所で待受することが多くありませんか？（ご利用時間は短くなります。）	― 17 36
充電が完了しない	●EZアプリ、LISMO Player、au Media Tunerなど機能によっては、充電完了するまでの時間が長くなったり、充電が完了しない場合があります。	―
画面の表示が消える	●電池の消耗を防ぐため、節電画面になっています。キー操作をすると表示が復帰します。	27
電源を入れて、耳に当てても音がしない	●故障ではありません。電話をかけるには、電話番号を入力してから[通話]を押してください。	42

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
相手の声が聞こえない	● 受話音量を「Level1」に設定していませんか？	46
電話が勝手に応答する	● オート着信を「ON」に設定していませんか？ ● 簡易留守メモを設定していませんか？	54 55
イヤホンマイクのマイクが使えない	● イヤホン種類を「マイクつき」に設定してください。	54
「au ICカード（UIM）エラー」と表示される	● au ICカードが挿入されていますか？ ● お客様のau ICカード以外のカードを挿入していませんか？	27 27
時刻が正しく表示されない	● サービスエリア外や電波の弱い場所にいませんか？ ● 日付・時刻を再設定してください。	26 37

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記の三洋電機株式会社のホームページでご案内しております。

・ W54SAからは　⇒[電]を長押し（約1秒以上）　（SANYOケータイプラネット）
・ パソコンからは　⇒http://www.sanyo-keitai.com　（SANYOケータイアリーナ）

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

（お知らせ）
・ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが、変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・ 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルをおこないますのでお客様へ返却することはできません。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW54SA本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後６年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています。（月額315円、税込）
故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

※ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
※ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
※ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
※ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
※ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
※ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

5. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

6. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）

一般電話からは　0077-7-113（通話料無料）
au電話からは　局番なしの113番（通話料無料）
EZwebからは　→au oneトップ→auお客さまサポート→お問い合わせ
※ メニュー構成については予告なく変更することがあります。

7. auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注：保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引サービス 注：水濡れ・全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引（無料）	お客様負担額5250円（税込）
③ 水濡れ・全損時リニューアルサービス 注：水濡れ・全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額5250円（税込）	お客様負担額10500円（税込）
④ 紛失時あんしんサービス 注：盗難・紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	**フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合**	
	フルサポート解除料の全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10500円（税込）まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大10500円（税込）OFF	新しいau電話購入代金 最大5250円（税込）OFF
⑤ 電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上（または3年以上）継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

- 「修理代金割引サービス」
  - 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
  - お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装等）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
  - 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れ等によるケース交換は全額割引の対象となりません。
- 「水濡れ・全損時リニューアルサービス」
  - お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装等）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 「紛失時あんしんサービス」
  - 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察又は消防署等公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署又は消防署等より届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
  - お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- 「無事故ポイントバック」
  - 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進呈します。
    ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。
- 「電池パック無料サービス」
  - ご購入から同一のau携帯電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。（合計2回まで）
  - 電池パックの提供にあたっては、別途申込み手続きが必要となります。お申込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回（各1個の提供）となります。

主な仕様

au電話本体のスペック、比吸収率（SAR）について

ディスプレイ	約3インチ、約26万色、480×800ドット（WVGA）
質　量	約144g
連続通話時間※1	約260分
テレビ電話連続通話時間※1	約100分
連続待受時間※1	約220時間
サイズ（幅×高さ×奥行き）※2	約50×約109×約18.9（最厚部約20）［mm］

※1　連続通話時間および連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境、使用場所の電波状態・機能の設定および利用状況などによって、半分以下になることもあります。

※2　高さ、奥行きは閉じているときの寸法です。

■ 携帯電話機の比吸収率（SAR）について

この機種W54SAの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。
この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関（WHO）と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）が示した国際的なガイドラインと同じ値となっています。
すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W54SAのSARの値は0.398W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。
SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ	http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ	http://www.arib-emf.org/index02.html
auのホームページ	http://www.au.kddi.com
三洋電機株式会社のホームページ	http://www.sanyo-keitai.com

※　技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

EZweb

お気に入りリスト	タイトル	全角最大50文字、半角最大100文字
	最大登録件数	100件
	URLの最大入力数	半角最大1024文字（http://やhttps://を含む）
URLダイレクト入力	最大入力数	半角最大1000文字（http://やhttps://を含む）
画面メモリスト	タイトル	全角／半角最大50文字
	最大登録件数	20件または合計150KB

Cメール

新規作成／受信	本文	全角最大50文字、半角最大100文字
受信ボックス	保存件数／保存期間	100件／無期限
	保護数	50件
送信ボックス	保存件数／保存期間	50件／無期限
	保護数	25件
Cメールセンター	保存件数／保存期間	無制限／Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

Eメール

新規作成※1	宛先	5件（To、Cc、Bccを含む）※2
	件名	全角最大50文字、半角最大100文字
	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字（ただし、転送の引用文はEメールセンターが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません。）
	添付データ	5件まで添付可能。サイズ合計で最大約500KB（送信メール作成画面でご確認ください。）※3
受信	差出人	差出人名称を含み半角最大88文字以内
	件名	全角最大50文字、半角最大100文字
	本文	全角最大5000文字、半角最大10000文字
	添付データ	25件まで受信可。サイズ最大約685KB（1データ）※4
受信ボックス	保存容量	約1280KBまたは最大1000件です。（容量を超えると、受信日時の古いメッセージまたは既読メールに上書きして受信します。）※5
	保存期間	無期限
	保護数	受信ボックスの最大容量の50%または最大500件
送信ボックス	保存容量	約768KBまたは最大500件（容量を超えると、古いメールから順に上書きされます。）※5
	保存期間	無期限
	保護数	送信ボックスの最大容量の50%または最大250件
Eメールセンター	保存容量	3MB
	保存期間	30日

※1 Eメール送信数は1日最大1000通（宛先数を含む）までです。
※2 宛先件数制限（→P105）を「OFF」に設定した場合、30件（合計半角640文字以内）まで送信できます。
※3 添付データは、Eメールの作成画面で添付をおこなった際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。（例：500KBのデータはEメールに添付すると約685KBになります。）
※4 受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。
※5 添付データを含みません。

カメラ

画素数	有効画素数	〈メインカメラ〉約318万画素　〈サブカメラ〉約32万画素		
フォト	フォトサイズ	壁紙（標準）：横240×縦320ドット 壁紙（ワイド）：横240×縦400ドット 壁紙（高精細）：横480×縦800ドット 0.3M：横640×縦480ドット 1M：横1280×縦960ドット※1 2M：横1600×縦1200ドット※1 3M：横2048×縦1536ドット※1		
	ズーム	壁紙（標準）：〈メインカメラ〉最大6.4倍、24段階 〈サブカメラ〉最大1.5倍、5段階 壁紙（ワイド）：〈メインカメラ〉最大2.56倍、13段階〈サブカメラ〉最大1.2倍、5段階 壁紙（高精細）：最大1.6倍、5段階 0.3M：〈メインカメラ〉最大1.6倍、5段階　〈サブカメラ〉ズーム不可 1M：最大1.6倍、5段階 2M：最大1.28倍、5段階 3M：ズーム不可		
	撮影可能枚数	最大5000件※2（壁紙（標準）サイズの場合）		
ムービー	録画モード	高品質L：横176×縦144ドット QVGA（横）：横320×縦240ドット QVGA（縦）：横240×縦320ドット WQVGA（横）：横400×縦240ドット WQVGA（縦）：横240×縦400ドット VGA：横640×縦480ドット		
	録画時間	高品質L	15秒	
		QVGA（横）／（縦）	データフォルダ	1件あたり最大約120分
			microSDカード※3	1件あたり最大約120分
		WQVGA（横）／（縦）	データフォルダ	1件あたり最大約120分
			microSDカード※3	1件あたり最大約120分
		VGA	データフォルダ	1件あたり最大約80分
			microSDカード※3	1件あたり最大約90分
	ズーム	高品質L：〈メインカメラ〉最大2.9倍、13段階 〈サブカメラ〉　最大3.33倍、13段階 QVGA（横）／（縦）：〈メインカメラ〉最大2.13倍、13段階 〈サブカメラ〉　最大1.5倍、5段階 WQVGA（横）／（縦）：〈メインカメラ〉最大1.7倍、5段階 〈サブカメラ〉　最大1.2倍、5段階 VGA：〈メインカメラ〉ズーム不可 〈サブカメラ〉　ズーム不可		
	録画可能件数	最大5000件※2（高品質Lサイズの場合）		

※1 ディスプレイには、480×800ドットまたはそれ以下のサイズで表示されます。
※2 撮影可能枚数（件数）は、フォトサイズ（録画モード）やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。
※3 2GBのmicroSDカードを使用した場合の録画時間です。

データフォルダ／microSDカード

● 全データの保存可能件数・容量：最大5000件、約800MB

● フォトの保存可能枚数およびファイルサイズ（目安）

フォトサイズ		壁紙（標準）	壁紙（ワイド）	壁紙（高精細）	0.3M	1M		2M		3M	
フォト画質						ノーマル	ファイン	ノーマル	ファイン	ノーマル	ファイン
microSDカード	2GB	約61952	約61952	約15488	約20650	約7744	約4130	約4425	約2294	約2581	約1318
	1GB	約30979	約30979	約8851	約12391	約4130	約2136	約2294	約1147	約1318	約659
	512MB	約15468	約15468	約4419	約6187	約2062	約1066	約1145	約572	約658	約329
	256MB	約7708	約7708	約2202	約3083	約1027	約531	約571	約285	約328	約164
	128MB	約3836	約3836	約1096	約1534	約511	約264	約284	約142	約163	約81
	64MB	約1897	約1897	約542	約759	約253	約130	約140	約70	約80	約40
データフォルダ※1		約5000	約5000	約5000	約5000	約3796	約1898	約2033	約1004	約1138	約569
ファイルサイズ/枚		約25KB	約30KB	約100KB	約80KB	約225KB	約450KB	約420KB	約850KB	約750KB	約1500KB

● ムービーの保存可能件数およびファイルサイズ（目安）

		録画モード			
		高品質L※2	QVGA（横）／（縦）※3	WQVGA（横）／（縦）※3	VGA※3
microSDカード	2GB	約12390	約469	約469	約187
	1GB	約6195	約235	約235	約93
	512MB	約3093	約117	約117	約46
	256MB	約1541	約58	約58	約23
	128MB	約767	約29	約29	約11
	64MB	約379	約14	約14	約5
データフォルダ※1		約5000	約203	約203	約80
ファイルサイズ/件		約150KB	約4200KB	約4200KB	約10560KB

※1 本体のデータフォルダに保存した場合の保存可能枚数または、保存可能件数です。データフォルダに他のデータが保存されていると、保存可能枚数（件数）は、少なくなります。

※2 録画時間を15秒で算出しています。

※3 録画時間1分の場合で算出しています。

フレーム一覧

スタンプ一覧（大、中、小）

〈スタンプ大〉

〈スタンプ中〉

〈スタンプ小〉

定型文一覧

カテゴリー	No.	内容
インターネット	1	TEL（自局電話番号）※1※3
	2	（マイアドレス）※2※3
	3	@ezweb.ne.jp※3
	4	http://www.
	5	.ne.jp
	6	.co.jp
	7	.com
	8	.or.jp
	9	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player
	0	.dion.ne.jp
挨拶	1	ありがとうございました
	2	おはようございます
	3	お疲れ様です
	4	お久しぶりです
	5	こんにちは
	6	こんばんは
	7	おやすみなさい
	8	Happy birthday!
	9	A HAPPY NEW YEAR!
	0	Merry Christmas!
伝言	1	連絡ください
	2	携帯に電話して
	3	メールして
	4	あとで電話するね
	5	またメールするね
	6	遅れます
	7	すぐ行きます
	8	待ってます
	9	迎えに来て！
	0	がんばって！！
返事	1	Thank you!
	2	ありがとう
	3	ごめんなさい
	4	OK！
	5	NG！
	6	了解！
	7	ゴメン！
	8	大丈夫！
	9	もう少し待っててね！
	0	今電話できない

カテゴリー	No.	内容
ビジネス	1	いつもお世話になっております。
	2	至急電話ください。
	3	電車遅延のため、遅れます。
	4	申し訳ありません。
	5	よろしくお願いいたします。
	6	後ほどご連絡いたします。
	7	変更します。
	8	中止します。
	9	延期します。
	0	至急

※1 「TEL」に続いてお客様のau電話番号が表示されます。

※2 EZweb のご利用を申し込まれたお客様が初期設定で取得したEメールアドレスが表示されます。

※3 編集できません。

記号一覧

〈全角記号〉

（スペース）、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾￣＿ヽヾゝゞ〃仝々〆〇ー―‐／＼～∥｜…‥‘’“”（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】＋－±×÷＝≠＜＞≦≧∞∴♂♀°′″℃￥＄¢£％＃＆＊＠§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼※〒→←↑↓〓∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨¬⇒⇔∀∃∠⊥⌒∂∇≡≒≪≫√∽∝∵∫∬Å‰♯♭♪†‡¶◯ゎゕゖㇰヵヶAΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψωАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя─│┌┐┘└├┬┤┴┼━┃┏┓┛┗┣┳┫┻╋①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ㍉㌔㌢㍍㌘㌧㌃㌶㍑㍗㌍㌦㌣㌫㍊㌻㎜㎝㎞㎎㎏㏄㎡㍻〝〟№㏍℡㊤㊥㊦㊧㊨㈱㈲㈹㍾㍽㍼∮∟⊿

〈半角記号〉

（スペース）！”＃＄％＆’（）＊＋，－．／：；＜＝＞？＠［¥］＾＿｀｛｜｝～，「」、・゛゜

・入力する画面によっては入力できない記号があります。その場合は、一覧画面に表示されません。

・実際の表示とは多少異なります。

絵文字一覧（□の絵文字は動く絵文字です。）

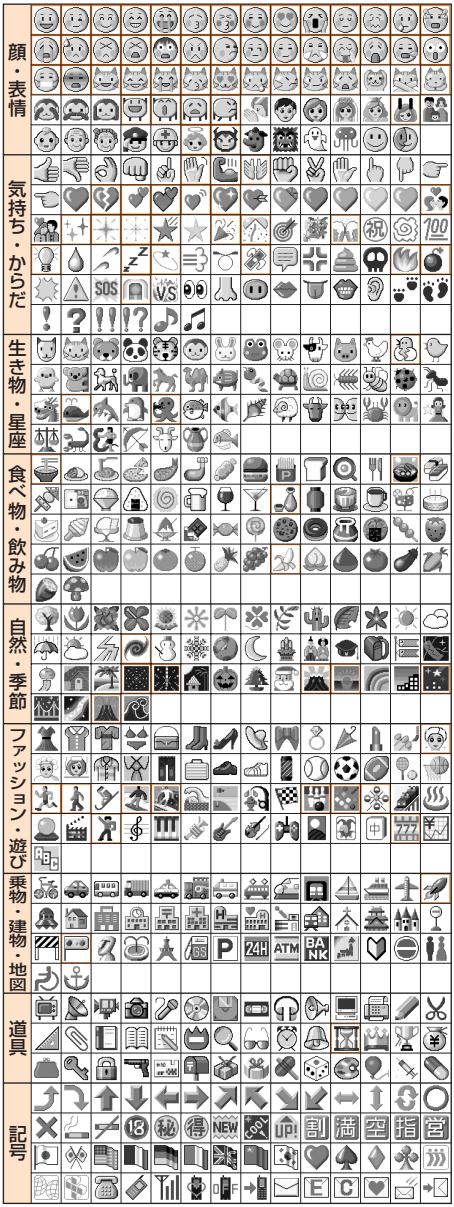

お知らせ

- 異なる機種に送信した場合は、正しく表示されないことがあります。動く絵文字は、入力箇所によって動かない場合があります。
- Eメール（デコレーションメールを含む）の「本文」「件名」入力時やEメール設定の「冒頭文」「署名」の編集時には、他社携帯電話でも変換可能な絵文字だけを集めたカテゴリ「他社変換可能」が表示されます。
- 他社携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、下記のホームページでご案内しております。

W54SAから：

パソコンから：http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html

※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

顔文字一覧

カテゴリー	No.	顔文字	カテゴリー	No.	顔文字
笑い	0	(^O^)	挨拶	5	(-^O^-)
	1	(^w^)		6	(￣っ￣)/
	2	(^_^)v		7	＼(^ー^)／
	3	o(^-^)o		8	!(b^ー゜)
	4	(*^o^*)		9	(=゜-゜)(=。_。)
	5	(￣∀￣)	焦り	0	(^_^;)
	6	(≧∇≦)		1	(-.-;)
	7	(o^∀^o)		2	(^。^;)
	8	o(｀▽´)o		3	(-o-;)
	9	(⌒〜⌒)		4	f^_^;
泣き	0	(T_T)		5	(>Σ<)
	1	(ToT)		6	(゜□゜;)
	2	(>_<)		7	(゜∀゜;ノ)ノ
	3	(;_;)		8	＼(☆o☆)／
	4	(∋_∈)		9	＼(+×+)／
	5	(ρ__；)	驚き	0	(*_*)
	6	(ノ△T)		1	(?_?)
	7	p(´⌒`q)		2	(@_@)
	8	(┳◇┳)		3	(◎o◎)
	9	(ρ゜∩゜)		4	(・_・)エッ..?
怒り	0	(｀ε´)		5	(・◇・)?
	1	(^ヘ´)		6	(￣○￣;)
	2	(-_-#)		7	(・_・;)
	3	(-"-;)		8	(゜∇゜)
	4	(`o´)		9	(」゜□゜)」
	5	(;`皿´)	その他	0	V(^-^)V
	6	(￣・・￣)		1	(；∇；)/￣
	7	(≧へ≦)		2	(-.-)zzZ
	8	|(￣3￣)|		3	m(_ _)m
	9	(¬з¬)		4	(｀∇´)ゞ
挨拶	0	(^o^)／		5	(^з^)-☆Chu!!
	1	(^∀^)ノ		6	(≧ε≦)
	2	(^◇^)┛		7	゜(ノ><)ノ
	3	(｀o´)ノ		8	ε=ε=┌(・_・)┘
	4	(・o・)ノ		9	♪～θ(^O^)

・実際の表示とは多少異なります。

2タッチ方式文字入力表

漢 かな (全角漢字・ひらがな)

1桁目（先に押す） ＼ 2桁目（後に押す）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	あ	い	う	え	お	A	B	C	D	E
2	か	き	く	け	こ	F	G	H	I	J
3	さ	し	す	せ	そ	K	L	M	N	O
4	た	ち	つ	て	と	P	Q	R	S	T
5	な	に	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Y
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z	?	!	ー	／
7	ま	み	む	め	も	¥	&	😺	🍙	☕
8	や	（	ゆ	）	よ	＊	#	□	💗	□
9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
0	わ	を	ん	゛	゜	6	7	8	9	0

アa (全角カナ英数字)

1桁目（先に押す） ＼ 2桁目（後に押す）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	ア	イ	ウ	エ	オ	A	B	C	D	E
2	カ	キ	ク	ケ	コ	F	G	H	I	J
3	サ	シ	ス	セ	ソ	K	L	M	N	O
4	タ	チ	ツ	テ	ト	P	Q	R	S	T
5	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	U	V	W	X	Y
6	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	Z	?	!	－	／
7	マ	ミ	ム	メ	モ	¥	&	😺	🍙	☕
8	ヤ	（	ユ	）	ヨ	＊	#	□	💗	□
9	ラ	リ	ル	レ	ロ	1	2	3	4	5
0	ワ	ヲ	ン	゛	゜	6	7	8	9	0

Aa (半角英数字)

1桁目（先に押す） ＼ 2桁目（後に押す）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	□	□	□	□	□	a	b	c	d	e
2	□	□	□	□	□	f	g	h	i	j
3	□	□	□	□	□	k	l	m	n	o
4	□	□	□	□	□	p	q	r	s	t
5	□	□	□	□	□	u	v	w	x	y
6	□	□	□	□	□	z	?	!	□	／
7	□	□	□	□	□	¥	&	□	□	□
8	□	（	□	）	□	＊	#	□	□	□
9	□	□	□	□	□	1	2	3	4	5
0	□	□	□	□	□	6	7	8	9	0

アイ (半角カナ英数字)

1桁目（先に押す） ＼ 2桁目（後に押す）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	ｱ	ｲ	ｳ	ｴ	ｵ	A	B	C	D	E
2	ｶ	ｷ	ｸ	ｹ	ｺ	F	G	H	I	J
3	ｻ	ｼ	ｽ	ｾ	ｿ	K	L	M	N	O
4	ﾀ	ﾁ	ﾂ	ﾃ	ﾄ	P	Q	R	S	T
5	ﾅ	ﾆ	ﾇ	ﾈ	ﾉ	U	V	W	X	Y
6	ﾊ	ﾋ	ﾌ	ﾍ	ﾎ	Z	?	!	-	/
7	ﾏ	ﾐ	ﾑ	ﾒ	ﾓ	¥	&	□	□	□
8	ﾔ	（	ﾕ	）	ﾖ	＊	#	□	□	□
9	ﾗ	ﾘ	ﾙ	ﾚ	ﾛ	1	2	3	4	5
0	ﾜ	ﾇ	ﾝ	゛	゜	6	7	8	9	0

お知らせ

- 入力画面や項目によっては、入力できない文字があります。
- 上記表中の□はスペースが入力されることを表しています。
- かな で入力するときは、■ の文字のみ入力できます。
- 文字を入力したあと＊を押すと大文字と小文字が切り替わります。
- 上記表の太枠の文字を入力したあと＊を押すと以下の記号を入力できます。

・ 漢 または かな (全角漢字・ひらがな)、アa (全角カナ英数字)

	4	5
0	゛	゜

＊

	4	5
0	、	。

・ Aa (半角英数字)、アイ (半角カナ英数字)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
9	ﾗ	ﾘ	ﾙ	ﾚ	ﾛ	1	2	3	4	5
0	ﾜ	ﾇ	ﾝ	゛	゜	6	7	8	9	0

＊

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
9	@	/	ー	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	@ezweb.ne.jp	5
0	~	'	ン	,	.	www.	.com	.html	http://	https://

EZナビ「声de入力」話し方パターン

● EZナビウォーク「声で乗換検索」話し方パターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索します。
時間とアクションは省略可能です（時間のみ省略はできません）。
時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

出発駅・到着駅	時間	アクション
出発駅名［駅］から 到着駅名［駅］［まで］	［今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから］	［出発 発 到着 着］

［ ］：省略可能

〈例〉飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して乗換検索します。
日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。
日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

<table>
<tr><th>出発駅・到着駅</th><th>日にち</th><th>時間</th><th>アクション</th></tr>
<tr><td rowspan="3">出発駅名［駅］
から
到着駅名［駅］
［まで］</td><td rowspan="2">［今日
明日
明後日
～月［の］～日
今月［の］～日
来月［の］～日
再来月［の］～日］［の］</td><td>［午前
午後
朝［の］
昼［の］
夕方［の］
夜［の］］～時※［～分
ちょうど
半］［に
頃
頃に
から
までに］</td><td rowspan="2">［出発
発
到着
着］</td></tr>
<tr><td>正午［に
頃
頃に
から
までに］</td></tr>
<tr><td></td><td>～分後
～時間後
～時間30分後
～時間半後［に
の］</td></tr>
</table>

［ ］：省略可能

※ 時刻（～時）を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」は入力できません。

〈例〉飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

(3) 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。
日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅・到着駅	日にち	アクション
出発駅名［駅］から 到着駅名［駅］［まで］	今日 明日 明後日 ～月［の］～日 今月［の］～日 来月［の］～日 再来月［の］～日 ［の］	始発 終電 最終

［ ］：省略可能

〈例〉舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

● EZナビウォーク「声で地図検索」話し方パターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください（全国の住所に対応しています）。
※都道府県名から番地まで通して発声できます。
（例：東京都千代田区飯田橋3-10-10）
※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます。
（例：千代田区飯田橋）

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。
※正式名称でなくても認識可能な場合があります。
（例：ディズニーランド（正式名称は東京ディズニーランド））
※所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。
次のいずれかの方法で発声してください。
〈例〉飯田橋にあるコンビニを検索する場合
①飯田橋のコンビニ
②飯田橋にあるコンビニ
③飯田橋　コンビニ

(4) 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください（全国の駅に対応しています）。
※路線名はつけないで発声してください（JR新宿駅は認識されません）。
※末尾に「駅」をつけるか、つけないかは自由です（新宿、新宿駅、いずれも可）。
※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」をつけてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

お買い上げ時の設定一覧

機能リセット、メモリリセット、オールリセットの操作をおこなうと各設定が初期値に戻ります。
○：リセットされる　ー：リセットされない

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M0	プロフィール	自局番号とマイアドレスとICCID	ー	○	○
M12	時間／料金	0秒／0円	ー	ー	○
M13	通話料金表示	OFF	○	ー	○
M14 M141 M142 M143	通話料金レート 音声電話 テレビ電話 グループテレビ電話	 1.0倍 0秒／0円 0秒／0円	○	ー	○
M15	PCサイトビューアー通信量	0KB	ー	ー	○
M211	音声着信 音声着信音 音声着信音量 音声着信画像 バイブレータ ランプ	 山吹 Level3 window OFF メロディ連動、カラー５	○	ー※1	○
M212	Eメール受信 Eメール受信音 Eメール受信音量 Eメール受信画像 バイブレータ ランプ 鳴動時間	 桜色 Level3 window OFF メロディ連動、カラー４ 時間設定（5秒）	○	ー※1	○
M213	指定外Eメール受信 指定外Eメール受信音 指定外Eメール受信音量 指定外Eメール受信画像 バイブレータ ランプ 鳴動時間	 薄紅 Level3 window OFF メロディ連動、カラー４ 時間設定（5秒）	○	ー※1	○
M214	お知らせ受信 お知らせ受信音 お知らせ受信音量 バイブレータ ランプ 鳴動時間	 お知らせ通知音 Level3 OFF メロディ連動、カラー３ 時間設定（5秒）	○	ー※1	○
M215	Cメール受信 Cメール受信音 Cメール受信音量 Cメール受信画像 バイブレータ ランプ 鳴動時間	 茜色 Level3 window OFF メロディ連動、カラー４ 時間設定（5秒）	○	ー※1	○

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M216	ニュースフラッシュ受信 ニュースフラッシュ受信音 ニュースフラッシュ受信音量 バイブレータ ランプ 鳴動時間	 音なし OFF OFF メロディ連動、カラー３ 時間設定（5秒）	○	– ※1	○
M231	キー操作音	OFF	○	–	○
M232	OK音	Level3	○	–	○
M233	NG音	Level3	○	–	○
M234	オープン音	Level3・オープントーン1	○	– ※1	○
M235	クローズ音	Level3・クローズトーン1	○	– ※1	○
M236	充電開始音	Level3	○	–	○
M237	充電完了音	Level3	○	–	○
M238	ウェイクアップトーン ウェイクアップ音 ウェイクアップ音量 ウェイクアップ画像 バイブレータ ランプ	 ウェイクアップ1 Level3 スタンダード OFF メロディ連動、カラー５	○	– ※1	○
M239	パワーオフトーン パワーオフ音 パワーオフ音量 パワーオフ画像 バイブレータ ランプ	 パワーオフ1 Level3 スタンダード OFF メロディ連動、カラー５	○	– ※1	○
M241	イヤホン種類	マイクなし	○	–	○
M242	音出力先	イヤホン+スピーカー	○	–	○
M243	オート着信	OFF	○	–	○
M25	呼出バイブ	OFF	○	–	○
M261	通話中ランプ	OFF	○	–	○
M262	お知らせランプ	OFF	○	–	○
M263	イルミネーション スライドオープン 電話着信 メール受信 スムースタッチ切替え	 パターン5 パターン5 パターン5 パターン5	○	–	○
M27	防犯ブザー	OFF	○	–	○
M311	待受画面	window	○	– ※1	○
M312	表示情報設定 ニュースフラッシュテロップ 表示ON／OFF設定 スクロールスピード 文字サイズ ニュースフラッシュウィンドウ ガジェット 表示ON／OFF設定 ガジェット選択 検索ウィンドウ 表示パターン 時計／カレンダー	 ON ふつう ふつう ON ON OFF ON パターン1・検索：左 OFF	○	– ※1	○

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M313	メール送信中画面	window	○	– ※1	○
M314	メール受信中画面	window	○	– ※1	○
M315	EZ接続画面	window	○	– ※1	○
M321	ディスプレイ照明 照明点灯時間 微灯時間 明るさ設定	 10秒 30秒 Level3	○	–	○
M322	キー照明	ON	○	–	○
M323	充電中表示	OFF	○	–	○
M331	入力文字	やや大	○	–	○
M332	メール表示	中	○	–	○
M333	EZweb表示	中	○	–	○
M334	アドレス帳	やや大	○	–	○
M335	履歴	やや大	○	–	○
M336	電話番号	やや大	○	–	○
M34	Set Language	日本語	○	–	○
M35	ケータイアレンジ設定	window（初期データ）	○	– ※1	○
M411	オートロック	OFF	○	–	○
M412	とじるとロック	OFF	○	–	○
M413	FeliCaロック クイック解除 クイック解除時間	OFF OFF（クイック解除コード：なし） 5分	○※2	–	○
M414	アドレス帳ロック 着信時相手表示	OFF 表示する	○	–	○
M415	遠隔ロック 有効番号リスト 指定時間、着信回数 データ消去、本体ロック解除	 データなし 3分、5回 消去しない、無効	 – ○	 ○ –	○
M421	ダイヤル発信制限	OFF	○	–	○
M422	EZweb制限	OFF	○	–	○
M423	PCサイトビューアー制限	OFF	○	–	○
M424	メール制限	OFF	○	–	○
M425	EZアプリ制限	OFF	○	–	○
M426	Media Tuner制限	OFF	○	–	○
M427	シークレット	表示しない	○	–	○
M43 M431	着信拒否 音声着信 拒否番号リスト 指定番号 非通知、公衆電話、通知不可能、アドレス帳登録外	 データなし OFF すべてOFF	 – ○ ○	 ○ ○ –	○
M432	テレビ電話着信 拒否番号リスト 指定番号 非通知、アドレス帳登録外	 データなし OFF すべてOFF	 – ○ ○	 ○ ○ –	
M46	発信者番号通知	ON	○	–	○
M472	入力要否設定 PIN1、セキュリティ PIN	 すべて入力不要	 –	 –	 –

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
M482	送出確認設定	ON（確認あり）	○	−	○
M483	ルート認証局	データあり	すべて有効	−	すべて有効
M49	緊急用位置確認	データなし	−	○	○
M511	単語登録	データなし	−	○	○
M512	定型文編集	一覧（→P381）	−	○	○
M513	顔文字編集	一覧（→P382）	−	○	○
M514	入力設定 入力方式 予測変換 自動カーソル移動	 かな方式 ON OFF	○	−	○
M515	ダウンロード辞書	データなし	設定クリア	○	○
M52	電波OFFモード	OFF	○	−	○
M541	二画面終了確認	ON	○	−	○
M542	新着通知優先	OFF	○	−	○
M55	自動時刻補正	自動補正	○	−	○
M561	プレフィックス設定	au国際電話サービス（005345）	−	○	○
M562	市外局番メモリ	OFF（データなし）	OFF※2	○	○
M573	USB設定	データ転送モード	○	−	○
M574	USB充電	ON	○	−	○
M581	ケータイアップデート 自動設定 予約時刻	 ON データなし	○	−	○
M583	統計データ送信機能	データ送信する	○	−	○
M61	テレビ電話発信 テレビ電話発信音 テレビ電話発信音量 テレビ電話発信画像	 亜麻色 Level3 スタンダード	○	− ※1	○
M62	テレビ電話着信 テレビ電話着信音 テレビ電話着信音量 テレビ電話着信画像 バイブレータ ランプ	 琥珀色 Level3 スタンダード OFF メロディ連動、カラー５	○	− ※1	○
M63	通話中代替画像	男の子	○	− ※1	○
M64	モニタリング着信 有効番号リスト	OFF データなし	OFF※2	○	○
アラーム	アラーム	OFF	○	−	○
	アラーム時刻	0:00	○	−	○
	繰返し	1回のみ	○	−	○
	アラーム名	アラーム1～10	○	−	○
	アラーム音	アラーム音1	○	− ※1	○
	スヌーズモード	OFF	○	−	○
	アラーム音量	Level3	○	−	○
	アラーム画像	window	○	− ※1	○
	バイブレータ	OFF	○	−	○
	優先設定	マナー優先	○	−	○

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
カウントダウンタイマー	時間設定	03' 00	○	–	○
	カウントダウンタイマー音	アラーム音1	○	– ※1	○
	カウントダウンタイマー音量	Level3	○	–	○
	バイブレータ	OFF	○	–	○
	優先設定	マナー優先	○	–	○
ストップウォッチ	タイマー表示	00' 00" 00	○	–	○
	計測方法	LAP	○	–	○
クイズdeトレーニング	音量設定	Level3	○	–	○
	クイズスムースタッチ設定 クイズジェスチャー設定 クイズ手書き確定時間	ON やや早い	○	–	○
	記録	記録なし	○	–	○
スムースタッチ	スムースタッチ設定	OFF	○	–	○
	ジェスチャー設定	OFF	○	–	○
	手書き確定時間	やや早い	○	–	○
タスクリスト		データなし	–	○	○
メモ帳	メモ帳データ	データなし	–	○	○
	メモ帳制限	OFF	–	○	○
	カレンダー登録	データなし	○	○	○
簡易留守／音声メモ録音データ		データなし	–	○	○
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF	○	–	○
	応答メッセージ設定	通常	○	–	○
	応答時間設定	16秒	○	–	○
メインメニュー設定		window	○	– ※1	○
ケータイアレンジ設定		window（初期データ）	○	– ※1	○
待受ショートカット		（電卓）、 M5（電波OFFモード）	○	– ※6	○
発信履歴／着信履歴／送信メール履歴／受信メール履歴		データなし	–	○	○
		~~フォト表示ON~~	○	–	○
受話音量調節		Level3	○	–	○
キー操作		有効	○	–	○
文字入力の学習情報		データなし	–	○	○
貼り付けデータ		データなし	–	○	○
アドレス帳	アドレス帳データ	データなし	–	○	○
	並び順設定	五十音順	○	–	○
	フォト表示	~~フォト表示ON~~	○	–	○
	グループ編集 グループアイコン グループ名 グループ音声着信 グループEメール受信 グループCメール受信	～ グループ0～19 OFF OFF OFF	– ○	○ – ※1	○ ○
	アドレス帳お預り 自動保存設定	OFF	○	–	○
ペアメニュー		データなし	–	○	○

誤：フォト表示ON

正：フォト表示OFF

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
カレンダー	休日設定／解除	2000年～2008年は日曜・祝日、他の年は日曜	○	－	○
	祝日設定／解除	データなし	設定クリア	○	○
	カレンダー表示切替え	1ヶ月リスト表示	○	－	○
スケジュール		データなし	－	○	○
		フォト表示ON	○	－	○
マナーモード	マナーモード	OFF	○	－	○
	オリジナルマナー 各発着信音量 各バイブレータ 各アラーム音量、各操作音量 簡易留守メモ	OFF パターン1～5※3・バイブレータ強度：中 OFF、OFF OFF	○	－	○
カメラ	フォトサイズ	メインカメラ：3M サブカメラ：0.3M	○	－	○
	録画モード	高品質L			
	撮影モード	フォト（デジカメモード）			
	日付スタンプ、文字色設定	OFF、ブラック			
	プレビュー設定	手動再生			
	シャッター音	カシャ			
	録画開始／終了音	ピピッ			
	アイコン表示	ON			
	拡大表示	ON			
	自動保存設定	OFF			
	連写速度	おそい			
	連写枚数	4枚			
	手ブレ補正	OFF			
	フォト画質	ノーマルモード			
データフォルダ	保存データ	EZチャンネルプラスの番組データ、電子書籍ファイル、災害時ナビデータ、デコレーションメール用データ（テンプレート・絵文字・画像）、ラッピングデータ、ガジェットコンテンツ	－	データなし※4	データなし※4
	フォルダ名（ユーザーフォルダ）	フォルダ1～9、プライベート	－	○	○
Cメール	受信ボックス／送信ボックス	データなし	－	○	○
	署名	OFF（データなし）	OFF※2	○	○
	蓄積機能	選択蓄積	○	－	○
	受信フィルター 指定番号 アドレス帳登録外、非通知、Eメールお知らせ	OFF（データなし） すべてOFF	OFF※2 ○	○ －	○
	フォルダ表示	ON	○	－	○
	振分け登録	データなし	－	○	○
	フォルダ名	メインフォルダ、フォルダ0～9	－	○	○
	フォルダロック	設定フォルダなし	－	○	○
	表示件数切替え	未読件数	○	－	○
	1行／3行表示切替	1行表示（名前）	○	－	○

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
Eメール	受信ボックス	1件（→P93）	−	○	○
	送信ボックス／なかよしボックス／インフォボックス	データなし	−	○	○
	メール自動受信	ON	○	−	○
	メール受信方法	全受信	○	−	○
	添付自動受信	すべてON（→P103）	○	−	○
	フォルダ表示	ON	○	−	○
	返信先アドレス	OFF（データなし）	○	−	○
	差出人名称	OFF（データなし）	○	−	○
	冒頭文 テキスト デコレーション	OFF（データなし）	○	−	○
	署名 テキスト デコレーション	OFF（データなし）	○	−	○
	返信メール引用	ON	○	−	○
	アドレス変更送信	アドレス（→P105）	○	−	○
	宛先件数制限	ON	○	−	○
	インライン再生	すべてON	○	−	○
	ラッピング表示	ON	○	−	○
	振分け登録／なかよし登録	データなし	−	○	○
	フォルダ名（受信ボックス）	メインフォルダ、フォルダ1〜9	−	○	○
	フォルダ名（なかよしボックス）	フォルダ0〜9	−	○	○
	フォルダロック	設定フォルダなし	−	○	○
	表示件数切替え（受信ボックス）	未読件数	○	−	○
	1行／3行表示	1行表示（名前）	○	−	○
EZweb	キャッシュ（ブラウザ履歴）	データなし	○	○	○
	お気に入りリスト	データなし	−	○	○
	画面メモリスト	データなし	−	○	○
	文字サイズ設定	中	○	−	○
	添付データ再生設定	再生する	○	−	○
	ページスクロール設定	1行	○	−	○
	タイトル表示設定	表示しない	○	−	○
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない	○	−	○
	タイムアウト設定	30秒	○	−	○
	一発ジャンプ設定	SANYOケータイプラネット http://www.stel-web.com/ezweb/	○※5	○	○
EZナビ	GPS情報通知設定	ON（確認あり）	○	−	○
	ナビパスワード変更	0000	○	○	○
	プライバシーフィルター アドレス帳登録外 指定番号	 受信しない 受信する（データなし）	○	○	○
	GPSメールURL	http://walk.eznavi.jp/map/	○	−	○

機能名称		初期値	機能リセット	メモリリセット	オールリセット
EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF	○	○	○
	待受EZアプリ起動時間	2秒	○	○	○
	一発起動設定	EZナビウォーク	設定OFF	設定OFF	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大	○	−	○
	ダウンロードしたEZアプリ	データなし	−	○	○
	サービスダウンロードアプリ	(→P226)	−	データなし	データなし
LISMO Player	プレイリスト	データなし	−	○	○
	音量	12	○	−	○
	DBEX設定	ON			
	イコライザ設定	OFF			
	BASS設定	OFF			
	サラウンド設定	OFF			
	サービス利用確認設定	表示する			
	情報ウィンドウ利用確認設定	毎回表示する			
	作成者名設定	データなし			
au one ガジェット	透明度選択	0%	○	−	○
	背景色選択	ガジェットに従う	○	−	○
	フレーム選択	フレームなし	○	−	○
	スライド間隔	1分	○	−	○
	フォルダ指定	ランダム	○	−	○
検索ウィンドウ	検索エンジン指定	毎回選択	○	−	○
	透明度選択	0%	○	−	○
Bluetooth® 機能	ワイヤレス機器選択	OFF（スピーカー／イヤホン）	○	○	○
	接続待ち開始／停止	接続待ち停止	○	−	○
	ハンズフリー着信鳴動	携帯のみ鳴動	○	−	○
	セキュリティ	あり	○	−	○
	探索受付	受付	○	−	○
	接続相手リスト	データなし	−	○	○
	自機情報	W54SA	−	○	○
EZ FeliCa	コンビネーション	ON	○	−	○
	コンビネーションバイブ	ON	○	−	○
Touch Message	署名設定	データなし、付加しない	○	○	○
	送信音量設定	3			
	受信制限	制限しない			
auケータイクーポン	取得設定		○	−	○
	音・バイブ設定	音+バイブ			
	クーポン保存設定	自動保存			
	接続設定	通常			
	重複判定設定	重複保存可			

※1 データフォルダ内のデータを設定している場合はリセットされます。
※2 登録内容は削除されません。
※3「ニュースフラッシュ受信」の初期値は「OFF」となります。
※4 EZチャンネルの番組データは削除されません。
※5「お気に入り」、「手動設定」の登録内容は削除されません。
※6 データフォルダとアドレス帳のショートカットアイコンは削除されます。

EZ・FM利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZ・FM』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZ アプリ（BREW®）対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

EZナビウォーク アプリ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『EZナビウォーク』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

EZ助手席ナビ利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

−以 上−

バーコードリーダー&メーカー利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、E メールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

−以 上−

QUICPay™利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先：0422-76-1700 >（以下「当社」といいます）が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するQUICPayアプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、当社が提供するQUICPayをEZアプリ（BREW®）対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ（BREW®）対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

au one カレンダー利用許諾契約

このアプリケーション（以下、「本アプリケーション」といいます）は、KDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下、「当社」といいます）が提供する『au one カレンダー』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ（BREW®）対応端末機器（以下、「本端末」といいます）に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等（以下、「本コンテンツ」といいます）を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。
ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）
尚、本サービスは旧名称『My スケジュール』から新名称『au one カレンダー』へサービス名称を変更いたしました。既に本サービスをご利用中のお客様には、『Myスケジュール』という名称にてアプリケーションを提供しておりますが、引き続きお使いいただけます。

■ 利用契約

(1) 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切ってはならないものとします。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約（以下「本アプリケーション利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客さまが利用されている、EZ WINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

EZニュースフラッシュ利用許諾契約

このアプリケーション（以下、「本アプリ」といいます）は、KDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下、「弊社」といいます）が提供する『EZニュースフラッシュ』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ（BREW®）対応端末機器（以下、「本au端末」といいます）に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ（以下、「本コンテンツ」といいます）を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ **利用契約**

(1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
(2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
(3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
(4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本 au 端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約（以下「本アプリ利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

ぷよぷよ通ＤＸ利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ **利用契約**

株式会社セガ（連絡先：0570-011155、mobilesupport@sega.co.jp）（以下「弊社」）が提供する『ぷよぷよ通ＤＸ』（以下「本アプリ」）のご利用にあたっては、事前に本利用契約の内容をご承諾下さい。

(1) 本アプリをご利用いただくには、本アプリが含まれる「★ぷよぷよ！セガ」（以下「本サイト」）において会員登録（有料）が必要となります。
(2) 本アプリは、会員認証のために、EZアプリ（BREW®）対応機器端末から、EZ番号を取得し、インターネットを経由して弊社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(3) 本アプリに関する一切の権利は、弊社又は正当な権利を有する第三者に帰属します。
(4) お客様は、本アプリを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使い頂けます。本アプリを、複製、公衆送信、その他方法を問わず、私的使用の範囲を越えて使用しないで下さい。
(5) 本アプリに関する弊社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがある行動を行なわないで下さい。
(6) 本アプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードを行って下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(7) 弊社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはならないものとします。
(8) 本アプリは、現状にて、完全性、正確性、有用性に瑕疵を含みうるものとして保証なく提供されます。本アプリの利用に関しお客様に損害が発生し、弊社が損害賠償責任を負う場合でも、その賠償責任の範囲はお客様に生じた現実且つ直接の損害に限られるものとし、賠償額はお客様に現実にお支払い頂いた本サイトの利用料を上限とします。但し、弊社に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
(9) 本アプリを用いて保存されたデータ（ハイスコア等）については、弊社はいかなる保証もせず且つ責任を負うことはないものとします。
(10) お客様が本アプリを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合があっても、弊社は一切の責任を負わず、お客様と当該コンテンツサーバ提供者との間で協議、解決して頂くものとします。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリ又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合でも、弊社の責に帰すものでない限り、お客様と当該コンテンツサーバ提供者との間で協議、解決して頂くものとします。
(12) 本アプリの内容に関わらない、EZアプリ（BREW®）対応端末機器自体の利用不能等に関する紛争については、お客様とKDDI又は沖縄セルラー電話との間で解決して頂くものとします。
(13) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできないものとします。
(14) 弊社は本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更することができるものとします。
(15) 本契約の一部が、消費者保護法令の強行規定部分又は他の強行規定により効力を有さないとされる場合でも、これに反しない最大限の範囲で効力を有するものとします。

－以 上－

Gガイド番組表リモコン利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。（必須）

■ 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する「Gガイド番組表リモコン」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

安心ナビ利用規約

【サービス内容】
KDDI株式会社（以下「弊社」といいます。）は、この「安心ナビ利用規約」（以下「本規約」といいます。）に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下併せて「弊社等」といいます。）が定めるau通信サービス契約約款（以下「au約款」といいます。）で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム（GPS）を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの（以下「au端末」といいます。）から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置（以下「位置情報」といいます。）を検索することなどができる弊社のサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。
   (1) 安心ナビいつでも位置確認：次の2つの機能を利用することができます。
      ① 位置確認：あるau端末の位置情報を検索するお客様（以下「検索者」といいます。）が、そのau端末（以下「被検索端末」といいます。）の利用者（au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。）に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末（但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。）の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能（検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能）は、対応機種でのみご利用いただけます。
      ② パソコンで位置確認：検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。
   (2) 位置確認メール：検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
   (3) 安心ナビエリア通知：被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円（これに対する消費税及び地方消費税を含みます。）の利用料（以下、単に「利用

料」といいます。）を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。

4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

【利用契約の締結等】

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます。）が成立するものとします。
   (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
   (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
   (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
   (4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様（前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。）は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード（以下「ナビパスワード」といいます。）を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード（以下「パソコン用パスワード」といいます。）を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
   (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
   (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
   (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
   (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
   (5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

【知的財産権／個人情報】

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
   (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
   (2) 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

【注意事項・お客様の義務】

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
   (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
   (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
   (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
   (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
   (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
   (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
   (7) 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
   (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
   (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
   (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
   (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
   (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
   (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。

(14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと

3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
   (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
   (2) 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
   (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
   (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
   (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

【サービスの中止及び中断】

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

【免責事項】

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1 か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

【通信料】

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

【変更】

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

−以 上−

＜「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意＞

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
  ・電源が入っていない
  ・圏外または電波の届かない場所にある
  ・通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

＜「安心ナビ位置確認」（いつでも位置確認）をお使いいただく際のご注意＞

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません（パートナーリストへの登録情報を受けとれません）。
  ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動（確認画面なし）」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます（お買い上げ時には「自動（確認画面なし）」に設定されています）。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動（確認あり）」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合
  （削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります）
  ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

＜「安心ナビ位置確認」（位置確認メール）をお使いいただく際のご注意＞

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

＜「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意＞

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。~~また、設定された時刻に待受画面が表示されていない場合には、待受画面に戻ってから約5分以内に自動起動されます。~~
  ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合（削除前の条件での位置確認および通知は行われません）
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

お知らせ

- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

災害時ナビ利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。（必読）

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社＜連絡先：au電話から157＞（以下「当社」といいます）が提供する『地図ビューアー』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

絵しゃべりメール利用規約

お客さまがKDDI株式会社（以下、当社といいます）が提供する『絵しゃべりメール』（以下、本サービスといいます）を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

1. 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末（但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます）を使用し、本サービス用サーバ（以下、本サーバといいます）に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー（以下、本ムービーといいます）を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL（以下、ダウンロード用URLといいます）をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
2. 本サービスのご利用には、EZweb の接続料・通信料と、本サービスの利用料（以下、本サービス利用料といいます）が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声（以下、有料素材といいます）を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料（以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます）が必要になります。
3. 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約（以下、本利用契約といいます）が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。

4. 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます（au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。）。
5. 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
6. 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
7. ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
8. 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。
9. お客さまが沖縄セルラー電話株式会社（以下、沖縄セルラーといいます）と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
   ① 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
   ② 本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。
10. お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。
11. お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。
12. お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
13. 本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像・音声（有料素材を含む）等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。
14. 当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報（EZ番号、電話番号等）を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。
15. 当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。
16. お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
   ① 当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
   ② 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
   ③ 法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
   ④ 不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメール等で送信・公開する行為。
   ⑤ 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
   ⑥ 当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
   ⑦ 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
   ⑧ 本サービス提供上の妨害となる行為。
   ⑨ 当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
17. 当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。
18. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
   ① 本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
   ② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
   ③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。
19. 当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。
20. お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。
21. 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。
22. 本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。(2007年12月現在) キューバ、イラン、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)
U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, Libya, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright(C)2001 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

microSD™はSDアソシエーションの商標です。

本製品は、インターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
Copyright © 2003-2007 ACCESS CO., LTD.
ACCESS、NetFront は株式会社ACCESS の日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はコンテンツ表示機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player for KDDI を搭載しています。
Copyright © 2003-2007 ACCESS Co., Ltd.
ACCESS、NetFront は株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品は、データ同期機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。
Copyright © 2004-2007 ACCESS CO., LTD.
ACCESS、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品は、ワンセグデジタル放送データ放送およびデジタルラジオ放送データ放送向けブラウザソフトウェアとして株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。
ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
Copyright © 1996-2007 ACCESS Co., LTD.

BREW®及びBREW®に関連する商標は、QUALCOMM社の商標または登録商標です。
BREW® and the interlocking circle designs are trademarks of QUALCOMM Incorporated.

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307	5,490,165	5,056,109
5,504,773	5,101,501	5,506,865
5,109,390	5,511,073	5,228,054
5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420
5,416,797	5,659,569	5,710,784
5,778,338		

JBlend及びJBlendに関連する商標及びロゴは、日本国及びその他の国における株式会社アプリックスの商標又は登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「明鏡モバイル国語辞典」「Gモバイル英和辞典」「Gモバイル和英辞典」は大修館書店編集の著作物です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Microsoft® Windows®は米国Microsoft Corporationおよびその他の国における登録商標です。

IrSimple™はInfrared Data Association®の商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaは Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

【OpenSSL License】
Copyright©1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.
This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】
Copyright©1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。
Operaに関する詳細については、
http://www.opera.com をご覧ください。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。
Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

「QuickTime®」「QuickTime®ロゴ」は、Apple Computer, Inc.の米国ならびその他の国における登録商標または商標です。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの商標です。

「着うたフル®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「ウォークマン」はソニー株式会社の登録商標です。

「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

「ぱぱっとパノラマ」、「すすっとスキャン」は、株式会社アクロディア、株式会社モルフォの共同開発した「VIVID Panorama」の技術を利用しております。

Bluetoothは、その商標権者が所有しており、三洋電機株式会社はライセンスに基づき使用しています。

「PCドキュメントビューアー」はPicsel Technologiesにより実現しています。
- Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel Document Viewer, またPicselキューブロゴは Picsel Technologiesの商標、または登録商標です。
- Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
- Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- 対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。
- 「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントはパソコンなどと完全に同一ではありません。
- 「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）のソフトウェアの問題ではありません。

手ブレ補正機能には株式会社モルフォのPhotoSolid®を採用しております。PhotoSolid®は株式会社モルフォの登録商標です。

LCフォント＼LCFONT 及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

本書に記載の製品名などの固有名詞および機能名称などは、それぞれ各社が商標または登録商標として使用している場合があります。

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

索引

英数

184 45,48,356
186 45,48,356
1行／3行表示 100
1件削除 343
2画面表示 339
2タッチ方式 64
3Dナビ 195
au Booksへ接続 168
au Gamesへ接続 168
au ICカード 38
au Media Tuner 260
au one My Page 186
au one My Pageの会員登録 186
au one ガジェット 184
au one カレンダー 230
au oneゲームへ接続 226
au oneトップ 160
au oneビデオへ接続 214
au oneブックへ接続 169
au oneミュージックへ接続 214
au Recordsへ接続 168
au Travelへ接続 168
au.NET 361,362
auオークションへ接続 168
auお客さまサポート 162
auオンラインマニュアル 336
auケータイクーポン 243
　取得 244
auケータイクーポンメニュー 244
auケータイクーポンを使う 245
au国際電話サービス 45
auショッピングモールへ接続 168
auチケットへ接続 168
auで着信確認 44
auのネットワークサービス 346
auのメルマガサービス設定 109
Bccへ変更 89
Bluetooth®機能
　Bluetooth®機器を登録 305
　接続待ちを開始／停止 307
　設定をする 310
　ダイヤルアップ接続 309
　データを受信する 309
　データを送信する 310
　ハンズフリー通話 309
　ワイヤレス出力 308
Ccへ変更 89
Cメール 111
　アイコン 112,151
　受信 114
　新規作成 113
　送信 113
　返信 114
　保存 113
Cメール安心ブロック機能 111,116
Cメール作成 113
Cメール受信 285
Cメール設定 115
Cメールメニュー 111
DBEX 217
DPOFプリント予約 154
EZ FeliCa 238
EZ FeliCaメニュー 240
EZ・FM 279
　EZ・FMを聴く 280
　音量 280
　曲名などの情報を表示 280
　終了 280
　設定 281
　録音 280
　録音データを再生する 280
EZ・FMサイト 281
EZweb 160
　タイトル表示 168
　添付データ 168
　ページスクロール 168
　文字サイズ 168
　履歴クリア 168
EZwebご利用の前に 37
EZweb制限 294
EZweb接続 160
EZwebメニュー 165
EZアプリ（BREW®） 226
　EZアプリ起動中にできること 229
　起動 227
　削除 227
　終了 229
　詳細情報 227
　ダウンロード 227
　バージョンアップ確認 227
EZアプリ制限 294
EZアプリ設定 229
EZアプリメニュー 226
EZアプリリセット 295
EZアプリを探そう！ 227
EZケータイアレンジ 325
EZサービスメニュー 33
EZ助手席ナビ 196
EZ接続画面 290
EZ設定 168
EZ設定確認 168
EZ「着うたフル®」 217
　アラーム音に設定 218
　再生 218
　ダウンロード 217
EZチャンネルプラス 172
　お知らせ 177
　詳細情報 178
　番組データ移動 177
EZチャンネルプラス設定 178
EZチャンネルプラスメニュー 172,174
EZテレビ（ワンセグ）を見る 266
EZナビ 190,196
EZナビウォーク 197
　現在地を調べる 198
　「声de入力」話し方パターン 384
EZナビサイトへ接続 197
EZナビ設定 212
EZナビでできること 190
EZニュースフラッシュ 180
　設定 182
　ニュースフラッシュウィンドウ 30,182
　ニュースフラッシュテロップ 30,181
　利用設定 181
EZパスワード 34,163
EZ番号 163
EZブック 169
EZブック一覧へ接続 169
EZホットインフォ 96
EZ待ちうた 357
EZムービー 169
EZムービーポータルサイト 170
EZリスト 163
EZリストの確認 163
Eメール 86
　アイコン 87,151
　検索 101
　受信 92
　新規作成 88
　送信 88
　転送 98,109
　フォルダ設定リセット 95
　フォルダ並び替え 95
　編集 89,98
　返信 97,98
　保存 88,99
　本文操作 100
　メール削除 95
　文字サイズ 99
Eメールアドレス 302
　変更 108
Eメールアドレスを利用 342
Eメールご利用の前に 37
Eメール作成 88
Eメール受信 285
Eメール設定 103
Eメール設定確認 109
Eメールセンター 26,86,94
Eメール添付 90
Eメールフォルダ 139
Eメールヘッダ情報表示 109
Eメールメニュー 86
FeliCaロック 241
Flash®（フラッシュ） 141,160
GLOBAL EXPERT 39
GPS情報
　削除 343
GPS情報引用 62
GPS情報通知設定 212
GPS情報編集 143
GPSメールURL 212
Gガイド番組表リモコン 278
JANコード 232
LISMO 138,214
LISMO Music Search 220
LISMO Player 214
　再生 215
　再生画面での操作／機能 216
　設定 223
LISMO Port 224
LISMO Searchへ接続 214
Media Tuner制限 294
microSD使用状況 152
microSD初期化 152
microSDデータフォルダ 150
microSDバックアップ 153
microSDへ移動 102,145
microSDへコピー 102,145
microSDメニュー 149
microSD™メモリカード 149
　詳細情報 153
　データ種類 149
　取り付ける 19
　取り外す 19
　バックアップの削除 153
My Page更新通知 188
Myスケジュール 230
Myチャンネル 176
Myボイスメモ 323
M機能一覧 284
NG音 287
OK音 287
Packet WIN 361

PCサイトビューアー……248
Flashモード……251
URL入力……254
アクションメニュー……250
アクセス履歴……250,252
閲覧中のキー操作……249
お気に入り……252
画面メモ……253
起動……249
削除……251
設定……255
表示モード……249
ページ切替……251
待受指定……253
リセット……256
PCサイトビューアー制限……294
PCサイトビューアー接続……252
PCサイトビューアー通信量……248
PCサイトビューアーメニュー……252
PCスクリーン……249,255
PCドキュメントビューアー……257
PCフォルダ……152
PIM情報……139
PIN1コード……35
PINコード……35,38,296
PINコード設定……296
PINコード変更……296
PINロック解除コード……35
QUICPay™……246
QUICPay設定アプリ……246
SANYOケータイプラネット……165
SD-Video……152
SD-Videoフォルダ……152
Security Pass……297
Set Language
（バイリンガル機能）……291
SSL／TLS……161,248
Touch Message……311
受信する……313
受信履歴……314
設定する……314
送信する……312
Toへ変更……89
URL
EZweb接続……160
PCサイトビューアー接続……252
URLお預り……166
URLダイレクト入力……165
URLを利用……342
USBケーブル……155,362,368
USB充電……298
USB充電ケーブル01……361,368,370
USB設定……298
W54SAでできること……20

あ

明るさ設定……290
アップデート……333
宛先……88,89,113
宛先件数制限……105
アドレス詳細表示……99
アドレス帳……68
グループ並び替え……71
検索……70
削除……343
スケジュールへ登録……72
他の機能から登録……70
電話をかける……43
登録……68
並び順設定……71
フォト表示……71
ペアへ登録……73
編集……70
メモリ登録件数……71
文字サイズ……71
アドレス帳預けて安心サービス……72
アドレス帳引用……62
アドレス帳お預り……72
アドレス帳設定……71
アドレス帳へ登録……70
アドレス帳ロック……292
アドレス帳を検索……70
アドレス変更送信……105
アフターサービス……375
アプリ並べ替え……229
アフレコ編集……132
アラーム……320
アルバム公開……146
暗証番号……34
安心ナビ
設定・入会・ヘルプ……211
履歴……210
安心ナビについて……200
安心ロックサービス……294
安全上のご注意……10
イコライザ……217
位置確認メール……209,210
設定……211
いつでも位置確認……202
位置確認……203
許可ユーザーリスト……205
自動確認設定……204
設定……211
パートナーリスト……202
一発起動設定……229
一発起動に設定……227
一発ジャンプ……168
イヤホン種類……54
イルミネーション……288
イルミネーションランプ……23
インデックスプリント……154
インデックス保存……125
インフォボックス……96
インライン再生……106
ウェイクアップトーン……287
うたとも®……219
うたともコミュニティ……219
英語deクイズ……319
英語ガイダンス……351
英和辞典……324
絵しゃべりメール……234
エニーキーアンサー……48,78,81
絵文字……60,382
エリア通知……207
エリア通知リスト……207
指定日時になると……209
設定……211
遠隔操作サービス……350,354
遠隔ロック……292
お預りURL確認……166
お預りアドレス帳……187
お預りデータ……188
お預りデータ確認……142
お預りメール……187
お預りメール確認……97
お預りメール保存……108
応答時間設定……55
応答内容変更……349
応答保留……50,78
応答メッセージ設定……55
応答メッセージ変更……349
オートOFF……223
オート着信……54
オートフォーカス……128
オートプレイ……142
オートロック……291
オープンアプリプレイヤー……234
オープン音……287
オールリセット……295,386
お買い上げ時の設定一覧……386
お気に入りURL……188
お気に入り引用……62
お気に入り登録……165,167
お気に入りリスト……165
お知らせ……177
お知らせ画面について……30
お知らせ受信……285
お知らせランプ……288
音出力先……54
主な仕様……377
お留守番サービス……346
開始……347
総合案内……347
停止……347
伝言再生……348
音声着信……285
音符deクイズ……319
音量変更……144

か

外国語ガイダンス……351
外部メモリ転送モード……155
解約……178
カウントダウンタイマー……321
顔文字……60,382
顔文字編集……65
学習情報リセット……295
各種申込……52,164
拡大表示……127
各部の名称と機能……22
ガジェット……289
画像回転……131
画像編集……131
カタカナ英語辞典……324
かな方式……64
壁紙設定……288
カメラ……118
Eメール送信……130
お買い上げ時の設定……117
再生……140
操作ガイド……127
ディスプレイの見かた……123
フォーカス（ピント）……124
フォト撮影……119,124
フォルダ使用状況……129
プリント……118
プレビュー画面
……124,125,126,129
ムービー録画……119,126
持ちかた……119
モニター画面……124,126,127
容量／撮影可能枚数……121,380
容量／録画可能件数……121,380
露出補正……127
カメラ切替……128
カメラ設定……128
画面メモ……167
更新……167
タイトル編集……167
表示……167
画面メモ更新……167
画面メモへ保存……167
画面メモリスト……167
カレンダー……326
削除／登録解除……327
新規登録……327
カレンダー表示切替え……327
簡易留守メモ……50,55,78
簡易留守メモリスト……56
漢字deクイズ……318
カンタン設定……107

キー操作音 287
キー操作無効 331
期限切れ削除 343
記号 60,381
機能引用 62
機能の呼び出しかた 32
機能リセット 295,386
機能利用制限 294
基本的なキー操作 29
休日設定／解除 327
共通ACアダプタ01 368,369
共通DCアダプタ01 368,370
共通操作 342
拒否通知メール 106
拒否リストへ登録 99
切り出し 132
切り取り 62
緊急通報位置通知 42
緊急用位置確認 48
クイズdeトレーニング 318
　オプション 319
クイック解除 241
クーポン内容 245
クーポンフォルダ 139
区点コード 64
グループテレビ電話 80
グループ編集
　アドレス帳 71
クローズ音 287
ケータイアップデート 332
ケータイアレンジ設定 325
ケータイチェックメニュー 298
現在地メール 199
検索ウィンドウ 185,289
更新チェック 178
高品質L変換 132
声de入力を使う 193,384
国語辞典 324
国際電話をかける 45
故障とお考えになる前に 374
骨伝導レシーバマイク01 368
コピー 62
コピー／切り取り 92
コピーして編集 98
コントロールサーバ 179

さ

サーバ証明書表示 167
サービス特番を使う 45
災害時ナビ 195,199
災害用伝言板 160
再生クオリティ変更 144
サイトへ接続 178
再ロック 291
削除 343
差出人名称 104
撮影 119,124,125
撮影シーン 128
撮影モード 120,128
サムネイル／リスト切替え 143
三者通話サービス 355
参照返信 98
三洋丸型イヤホンジャック変換
　アダプタ02 368,372
シークレット 295
シークレット一時表示 343
ジェスチャー入力について 67
市外局番メモリ 47
時間／料金 51
辞書引き 63,324
指定外Eメール受信 285
指定拒否リスト設定 106
指定受信リスト設定 106
辞典 324
自動カーソル移動 64
自動時刻補正 37
自動転送先 109
自動保存設定 129
自分の電話番号を表示する 302
シャッター音 128
住所でナビウォーク 192
充電 36,369,370
充電開始音 287
充電完了音 287
周辺機器 368
祝日設定／解除 327
受信フィルター 115
受信フィルター登録 342
受信ボックス 94,115
受信メール履歴 110
受話音量調節 46
照明 290
　キー照明 290
　充電中表示 290
　ディスプレイ照明 290
証明書設定 297
証明書表示 297
照明点灯時間 290
ショートカット登録 166
ショートストリーミング再生 170
初期設定 37
ショッピング&オークション 168
署名 104,115
署名PINコード 35
新規登録 69
新着通知 31
新着通知優先 339
新着メール問合せ 94
数字deクイズ 318
ズーム 127
スケジュール 328
スケジュール一覧 329
スケジュールへ登録 72
すすっとスキャン 135
スタンダードプリント 154
スタンプ 131,380
ステレオイヤホン 372
ストップウォッチ 322
ストリーミング再生 170
スピーカー／イヤホン切替 281
スピードダイヤル 43
スペック 377
スムースタッチ 66,340
スモールスクリーン 249,255
赤外線受信 316
赤外線送信 317
赤外線通信 315
赤外線ポート 23
セキュリティ PINコード 35
セキュリティロック 291
設定状況確認 284
節電画面 27
セルフタイマー 130
前回画面表示 165
前回通話時間料金 51
選択受信 94
選択転送 353
選択保護／解除 101
操作音 287
操作ガイド 336
送出確認設定 297
装飾データ削除 93
装飾貼り付け 92
装飾表示OFF／ON 93
送信結果詳細 114
送信プレビュー 88
送信ボックス 92,113
送信メール履歴 110
ソート 100,143
速メール 43
その他の設定 108
その他の設定の確認 109

た

タイトル編集 143
タイマー 32
タイムアウト 168
ダイヤル発信制限 294
ダウンロード 162,227
ダウンロード再生 170
ダウンロード辞書 65
ダウンロード予約 148
卓上ホルダ 368,369
他社変換可能 382
タスクリスト 330
タスクリスト一覧 327,331
単語登録 62,64
蓄積機能 115
地上デジタルテレビ放送 261
着Flash（アニメ） 138,141
着うたフル® 217
着うた保存 216
着信あり 30
着信お知らせ 349
着信音（受信音） 285
着信音量（受信音量） 285
着信画像（受信画像） 285
着信拒否 50,53,78,81
着信拒否登録 54
着信時の表示 49,356
着信設定 285
着信転送サービス 351
　海外の電話に転送する 353
着信ランプ（受信ランプ） 22,285
着信履歴 44
チャンネルボックス 139
チューニング 280
通信環境確認 362
ツール 32
通話音声メモ 46
通話中ランプ 287
通話明細分計サービス 360
通話料金表示 52
通話料金レート 52
定型文 61,381
定型文編集 65
ディスプレイ 22,24,26,288
データお預り 146
データコピー 343
データ通信サービス 361
データフォルダ 138
　ガイド表示 141
　各機能に登録する 147
　検索 143,146
　詳細情報 143
　全画面再生 144
　データ種類 138
　表示・再生する 140
　他の機能からデータ添付 90
データフォルダへ移動 102
データフォルダへコピー 102,343
データフォルダへ保存 167
データ放送 269
手書きde漢字確認 324
手書き入力について 66
テキストメール切替 99
デコレ&絵文字送信 105
デコレーション 91
デコレーション添付 90
デコレーション変換送信 105
デコレーション返信 97

デコレーションメール……90
デコレーションメール切替……99
デコレーションメール作成……88,90
デジカメフォルダ……149
デジタルラジオを聴く……268
手ブレ補正……129
テレビ電話……76
テレビリンク……270
テレビ／ラジオ
視聴予約／録画予約……272
終了……263,275
初期設定……263
タイムシフト再生……267
リモコン番号……277
録画／キャプチャ……274
テロップ編集……132
伝言お知らせ……348
転送……98
転送停止……354
電卓……322
電池パック……23,36,368～371
電池フタ……23
電波OFFモード……297
添付自動受信……103
添付データ……89,94
テンプレート保存……99
テンプレート読込み……91
電話番号……42
電話発信……42
名前表示について……49
入力……42
表示……302
電話番号入力……291
電話番号を利用……342
電話を受ける……48
電話をかける……42
電話をかけるまでの準備……36
動画編集……132
統計データ送信機能……300
登録……147
特殊効果……128
特番付加……45
とじるとロック……292
取扱上のお願い……16
トリミング……131

な

内蔵アンテナ……23
なかよし登録……96
なかよしボックス……94
ナビパスワード……34
ナビパスワード設定……201
ナビパスワード変更……212
二画面終了確認……339
日本語ガイダンス……351
ニュースフラッシュウィンドウ……183
ニュースフラッシュ受信……285
ニュースフラッシュテロップ……183
入力方式……64
入力要否設定……296
認証パスワード
Bluetooth®機能……305
Touch Message……313
赤外線通信……316
乗換検索……198

は

バーコードリーダー……32,232
バーコードリーダー&メーカー……232
バージョン情報……168
ハイパーリンク……171
バイブレータ……285
バイリンガル機能
(Set Language)……291
パシャ文字®カード……133
パシャ文字®メモ……133
パスキー……306
バックアップ……153
バック機能……61
発信……42
発信者番号通知……45,48
発信番号表示サービス……356
発信履歴……44
ぱぱっとパノラマ……134
貼り付け……63
パワーオフトーン……287
範囲指定……62,100
番組お知らせ機能……177
番組ガイドサーバ……179
番組ガイドへ接続……175
番組の解約……178
番組の更新……178
番組の再生……176
番組の登録……175
番組の保存……177
番号通知リクエストサービス……357
番号付加設定……47
ハンズフリー通話……51
ピクトガイド……336
日付移動……327
日付スタンプ……128
ビデオクリップ……138
ビデオライブラリ……214
微灯時間……290
表示件数切替え……95
表示情報設定……289
表示方法切替え……100
平型スイッチ付イヤホンマイク……368,373
平型ステレオイヤホンマイク……368,373
ピント……124
ピント位置設定……128
ファイル変換……153
フォーカス設定……128
フォト画質……120,129
フォトサイズ……120,121,128
フォト撮影……119,124
フォト表示……44,71,110
フォトフォルダ……131,138
フォトを編集する……131
フォルダ移動
お気に入りリスト……166
データフォルダ……144
メール……102
フォルダ削除……95,150
フォルダ作成
microSDデータフォルダ……150
PCサイトビューアー……252
メール……95
フォルダ使用状況……129,142,229
フォルダ設定リセット……95
フォルダ内全件削除……95,343
フォルダ並び替え……95
フォルダ表示……103,115
フォルダ名編集
データフォルダ……142
メール……95
フォルダロック……95
不在着信……49
不在通知……349
プッシュ信号……46
プッシュ信号送信……46
ぷよぷよ通ＤＸ（体験版）……232
プライバシーフィルター……212
ブラウザメニュー……167
ブラウザ履歴……161
ブラウザ履歴クリア……165
ブラウジング……161
フラッシュ（Flash®、
アニメーション技術）……141,160
フラッシュ（カメラ）……127
ぶりペイド（1401）……45
ぶりペイド送信……113
振分け登録……96
プリント予約解除……154
フル転送……353
プレイ切替……338
プレイリスト……214,218
フレーム……128,131,380
プレフィックス設定……47
プレフィックス付加……47
プレミアムEZパスワード……34,163
プロフィール……302
プロフィール引用……62
プロフィール表示……302
分計（131）……45
ペア機能……73
ペアへ登録……73
ページ更新……167
変換アダプタ……368,372
返信……97,98,114
返信先アドレス……104
返信メール引用……104
ボイスメール……350
ボイスメール（1612）……45
ホイップアンテナ……23,262,279
冒頭文……104
防犯ブザー……332
ポーズ（P）……46
ポータブル充電器01……368
ポケットライト……331
保護（保護解除）……101
保留……50,78
ホワイトバランス……129
本書の使いかた……2
本書の表記について……28
本体へ移動……145
本体へコピー……145
本文検索……101
本文転送……98

ま

マイクオフ……50
待受EZアプリ起動時間……229
待受EZアプリ設定……227,229
待受画面……29,32,288
待受ショートカット……34,337
待受表示情報……30
待ちうた設定……357
マナーモード……56
マルチプレイウィンドウ……31,338
新着通知優先……339
二画面終了確認……339
未承諾広告規制……106
ミュージックライブラリ……214
ムービーフォルダ……132,138
ムービー録画……119,126
無応答転送……352
鳴動時間……285
迷惑電話撃退サービス……359
メインメニュー……32
メインメニュー設定……336
メール……86,111
メール件数確認……115
メール再振分け……95
メール削除……95
メール作成……88,90,113
メール自動受信……103
メール受信中画面……289
メール受信方法……103

メール制限 294
メール送信中画面 289
メールフィルター 106,108
メールフォルダ 149,151
メール返信 97,114
メニュー表示切替 227
メモ帳 323
メモ帳引用 62
メモ帳へ登録 323
メモメニュー 33
メモリ登録件数 71
メモリリセット 295,386
メンテナンス 298
文字合成 131
文字サイズ 291
文字入力 58
2タッチ方式文字入力表 383
引用 62
各キーの文字割当て 59
かな方式文字入力表 59
区点コード入力 64
修正 61
通常変換 60
文字種類 58
予測変換 60
モニタリング着信 83

や

ユーザーフォルダ 138
有料サービス情報 163
有料サービス利用情報 163
予測変換 60,64
呼出バイブ 48
予約状況確認 154

ら

ライト 127
ラジオリンク 270
ラッピング表示 106
ラッピング変換送信 105
ラッピングメール 92
ランプ設定 287
リセット 295
リピート 215
利用規約
Gガイド番組表リモコン 398
安心ナビ 398
絵しゃべりメール 401
利用許諾契約
au one カレンダー 396
EZ・FM 394
EZ助手席ナビ 395
EZナビウォーク アプリ 394
EZニュースフラッシュ 397
QUICPay™ 396
バーコードリーダー&メーカー 395
料金照会 51,163
利用契約
ぷよぷよ通ＤＸ 397
履歴 44,110,291
履歴引用 62
履歴クリア 168
累積通話時間 51
累積通話料金 51
ルート認証局 297
留守伝言再生 348
留守番開始1 347
留守番開始2 347
留守番停止 347
連写モード 125
録画 119,126
録画音声 128
録画開始／終了音 128
録画サイズ 120,121
録画モード 120,121,128
露出補正 127
ロックNo. 34
変更 295

わ

和英辞典 324
話中転送 352
割込禁止 354
割込通話サービス 354
開始 355
停止 355

au by KDDI

W54SA

by SANYO

クイックガイド

お問い合わせ先番号

auお客様センター（総合案内）

一般電話からは

0077-7-111

（通話料無料）

auフリーコール

auの電話からは

局番なしの157番

（通話料無料）

※ クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳細は本書の「取扱説明書」をご覧ください。

アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で[電話]→[メニュー]で相手を選択

2 [発信]

アドレス帳に登録するには

1 待受画面で[電話]を長押し（約1秒以上）

2 必要な項目を入力→[アプリ]（登録）

Eメールを送信する

1 待受画面で[メール]→［新規作成］
送信メール作成画面が表示されます。

2 （宛先）を選択→[決定]
→［アドレス入力］
→宛先を入力→[決定]

3 Sb（件名）／（本文）を選択→[決定]
→件名／本文を入力→[決定]

4 [電話]（送信）

データを添付するには

1 送信メール作成画面で（添付／ラッピング）を選択→[決定]

2 を選択→[決定]→データを添付

3 [電話]（完了）

受信メールを見るには

1 待受画面で[メール]→［受信ボックス］

2 フォルダを選択→[決定]

3 メールを選択→[決定]（表示）

Cメールを送信する

1 待受画面で[メール]を長押し（約1秒以上）
→［新規作成］

2 本文を入力→[決定]

3 （宛先）を選択→[決定]（編集）
→［電話番号入力］
→電話番号を入力→[決定]

4 [電話]（送信）

受信メールを見るには

1 待受画面で[メール]を長押し（約1秒以上）
→［受信ボックス］

2 フォルダを選択→[決定]

3 メールを選択→[決定]（表示）

フォトを撮影する

1 待受画面で[カメラ]を長押し（約1秒以上）

2 [アプリ]（サブメニュー）→［フォトサイズ］
→フォトサイズを選択→[決定]

3 [決定]（撮影）→[決定]（保存）

ムービーを録画する

1 待受画面で[カメラ]を長押し（約1秒以上）
→[電話]（）

2 [アプリ]（サブメニュー）→［録画モード］→
録画モードを選択→[決定]

3 [決定]（録画）

4 [決定]（停止）または録画時間経過
→[決定]（保存）

カレンダーを表示する

1 待受画面で[決定]
→［カレンダー／スケジュール］

スケジュールを登録する

1 待受画面で[決定]
→［カレンダー／スケジュール］

2 [電話]（新規）→［スケジュール］

3 必要な項目を入力→[アプリ]（登録）

マナーモードを設定する

1 待受画面で[音量]

2 マナーモードを選択→[決定]

マナーモードを解除するには

1 待受画面で[音量]を長押し（約1秒以上）

続きページ

EZテレビ（ワンセグ）を見る

1 待受画面で■→［TV／ラジオ］→［EZテレビ］を選択→［EZテレビ（ワンセグ）］→［OK］
初めて起動したときは、EZテレビ（ワンセグ）を利用する際の初期設定をおこなう画面が表示されます。画面の指示に従って各設定をおこなうと、チャンネル設定の画面が表示されます。

2 ［スキャン］→■

■チャンネルを切り替えるには

1 ●または／、ダイヤルキー

■音量調節するには

1 または／

デジタルラジオを聴く

1 待受画面で■→［TV／ラジオ］→「デジタルラジオ」を選択→［デジタルラジオ］→［OK］
初めて起動したときは、デジタルラジオを利用する際の初期設定をおこなう画面が表示されます。画面の指示に従って各設定をおこなうと、チャンネル設定の画面が表示されます。

2 ［スキャン］→■

■チャンネルを切り替えるには

1 ●または／、ダイヤルキー

■音量調節するには

1 または／

EZ FeliCaを使う

EZ FeliCaメニューを表示する

1 待受画面で■→［EZ FeliCa］→［アプリ一覧］→アプリを選択→■

FeliCaロックをかける

1 待受画面で■→［ON］→ロックNo.を入力→■→［クイック解除］→［ON］

2 クイック解除コードを入力→■→（保存）

FeliCaロックを一時解除するには

1 待受画面でを長押し（約1秒以上）

2 クイック解除コードまたはロックNo.を入力→■

リーダー／ライターとやりとりする

1 W54SAのFeliCaマークをリーダー／ライターにかざす

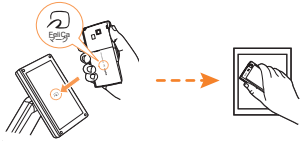

遠隔ロックを使う

遠隔ロックの動作を設定する

1 待受画面で■→ロックNo.を入力→■

2 ［有効番号リスト］→［新規登録］

3 ［直接入力］→電話番号を入力→■→（完了）

4 ［指定時間］→指定時間を入力→■

5 ［着信回数］→着信回数を入力→■

6 ［データ消去］→［消去する］または［消去しない］

7 ［本体ロック解除］→［有効］または［無効］

8 （保存）

登録した電話から遠隔ロックをかける

1 遠隔ロックで設定した動作条件でW54SAに電話をかける
指定した番号から指定時間内に指定回数着信があると遠隔ロックが起動し、遠隔ロックをかけた旨のガイダンスが流れます。

安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】 局番なし 113（無料）
【au以外の携帯電話、一般電話から】
0077-7-113（無料）
（受付時間：24時間）
⇒音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

MyKDDIで遠隔ロックをかける／解除する

MyKDDI（http://my.kddi.com/）にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。（紛失後のお申込みでもご利用になれます。）

詳細機能およびその他機能について知りたい方は

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。
＜アクセス方法＞
→［auお客さまサポート］→［調べる］
→［オンラインマニュアル］

お詫びと訂正

このたびは、W54SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
W54SA取扱説明書におきまして、一部記載の誤りがありました。お詫びしますとともに以下のとおり訂正いたします。

◆ 取扱説明書P257 「PCドキュメントビューアー」お知らせ2項め

【誤】PCドキュメントデータは約30MB以下まで表示することができます。ただし、サイズにかかわらず、内容によっては表示できない場合があります。

【正】**約30MB**を超えるデータは扱うことができません。(PCドキュメントビューアーが起動しません) また、表示可能なデータはおおむね**1MB**程度までです。ただし、サイズにかかわらず、データの内容によっては表示できない場合があります。

◆ 取扱説明書P390 「お買い上げ時の設定一覧」表中の

- 「発信履歴/着信履歴/送信メール履歴/受信メール履歴」の「初期値」欄
- 「アドレス帳」内の「フォト表示」の「初期値」欄

【誤】フォト表示ON

【正】フォト表示OFF

これにともない、下記のページに掲載しておりますこれらの画面が、お買い上げ時の設定状態と異なります。(お買い上げ時はフォト表示OFFですが、記載画面はフォト表示ONとなっております)

● **取扱説明書**
- P30「お知らせ画面について」右の画面
- P70「アドレス帳の内容を編集する」左の画面
- P110「送受信メール履歴」の画面2点
- P338「マルチプレイウィンドウ」内の「プレイ切替」の画面
- P339「マルチプレイウィンドウ」内の「2画面表示」の画面

● **かんたんマニュアル**
- P5「迷惑メールとワン切りに注意!」の画面
- P21「電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)」手順1の画面と「ワン切り対策」の画面
- P37「アドレス帳から電話をかける」手順1と手順2の画面
- P38「アドレス帳を編集する」手順1の画面
- P39「発信履歴や着信履歴から登録する」手順1の画面
- P40「ペア相手に登録する」手順3の画面
- P43「Eメールを作成し送信する」手順4の画面
- P51「Cメールを作成し送信する」手順5の画面

au Media Tunerの連続利用可能時間について

au Media Tunerの画面の表示方法(→ 取扱説明書P266, P268)によっては、連続利用可能時間が短くなる場合があります。あらかじめご了承ください。(→ 取扱説明書P262)

2008.1 1AH6P1P0651 - -
Printed in Japan

お客様各位

■商標ページ記載内容に関するお詫び■

このたびは、W54SAをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

取扱説明書内の巻末に記載されております商標ページ記載内容におきまして、記載漏れがありましたので、お詫び申し上げますと共に以下の内容を追加させていただきます。

【追加内容】
ケータイチェック機能にはCommon Public License（CPL）に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当概ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

・お使いのパソコンから→auホームページ→auオンラインマニュアル
（http://www.au.kddi.com/manual/index.html）→「W54SA」を選択→「その他」
→「ケータイチェックメニュー機能CPLに関して」

2008年1月
KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社

‹‹お客様各位››

W54SA取扱説明書においてお知らせの追加がございます。

◆ 取扱説明書P263 「初回起動時の初期設定について」手順5

デジタルラジオの初期設定で「マニュアル設定」をおこなった場合に設定されるチャンネルは、2008年4月1日現在放送がすべて休止されております。
放送されているチャンネルを選択するには、デジタルラジオ操作画面で[アプリ]（機能）→[チャンネル設定]→再設定するエリアを選択し、[アプリ]（サブメニュー）→[オート設定（通信）]または[オート設定（放送波）]の順に操作して再設定をおこなってください。

JIS区点コード一覧

JIS区点番号の文字の並びは次のようになっています。
●01区～13区…記号・英字・数字などが収められています。
●16区～47区…(JIS第1水準)比較的よく使われている漢字が五十音順に並んでいます。
●48区～84区…(JIS第2水準)普段はあまり使わない漢字が部首別に並んでいます。

区分	区点 1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010				・	：	；	？			
	011	！	゛	゜	´	｀	¨	^	￣	_	ヽ
	012	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―
	013	‐	／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’
	014	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝
	015	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】
	016	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦
	017	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥
	018	＄	¢	£	％	＃	＆	＊	＠	§	☆
	019	★	○	●	◎	◇					
	020		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒
	021	→	←	↑	↓	〓					
	022							∈	∋	⊆	⊇
	023	⊂	⊃	∪	∩						
	024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
	026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡		≪	≫	√
	027	∽	∝	∵	∫	∬					
	028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
	029					◯					
あ	031							0	1	2	3
	032	4	5	6	7	8	9				
	033				A	B	C	D	E	F	G
	034	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	035	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
い	036						a	b	c	d	e
	037	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
	038	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
	039	z									
	040		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ
う	041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ
	042	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
	043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	て	で	と
え	044	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ	ひ
	045	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ	ぼ
	046	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ	ゆ
	047	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ	ゎ	ゐ
	048	ゑ	を	ん	ゔ	ゕ	ゖ	゙	゚	゛	゜
お	050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
	051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
	052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
	053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	テ	デ	ト
	054	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ	ヒ
	055	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ	ボ
	056	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ	ユ
	057	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ	ヰ
	058	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ	ヽ	ヾ		
か	060		A	B	M	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I
	061	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	P	Σ	T	
	062	Υ	Φ	X	Ψ	Ω						
	063					α	β	γ	δ	ε	ζ	η
	064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	
	065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω				
	070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
	071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
	072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
	073	Ь	Э	Ю	Я						
	074										а
	075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
	076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
	077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
	078	ю	я								
	080										
	081										

区分	区点 1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	082										
	083										
	130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
	131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
	132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
	133	Ⅹ		ミリ	キロ	センチ	メートル	グラム	トン	アール	ヘクタール
	134	リットル	ワット	カロリー	ドル	セント	パーセント	ミリバール	ページ	mm	cm
	135	km	mg	kg	cc	m^2					
	136				平成	㍾	㍽	№	KK	℡	㈱
	137	㊤	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	明治	大正	昭和
	138			≡	∫	∮	Σ	√	⊥	∠	∟
	139	∵	∩	∪							
	160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
	161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
	162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
	163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
	164	鞍	杏								
	164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
	165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
	166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	壱	医
	167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
	168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
	169	引	飲	淫	胤	蔭					
	170		院	陰	隠	韻	吋				
	170							右	宇	烏	羽
	171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
	172	唄	鬱	畝	浦	鰻	姥	厩	甲	瓜	閏
	173	云	運	雲							
	173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
	174	曳	栄	永	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁
	175	衛	詠	英	厭	円	園	堰	奄	宴	延
	176	閲	榎	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿
	177	掩	援	沿	演	遠	鉛	鴛	塩		
	178	艶	苑	薗							
	178									於	汚
	179	凹	央	奥	往	応					
	180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
	181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
	182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
	182									下	化
	183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
	184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
	185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
	186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
	187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
	188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔
	189	恢	懐		拐	改					
	190		魁	晦	械	海	灰	界	絵	芥	
	191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
	192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬
	193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
	194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
	195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
	196	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
	197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
	198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
	199	噛	鴨	栢	茅	萱					
	200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
	201	勘	勧	巻	喚	堪	堪	完	官	寛	干
	202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
	203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
	204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
	205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館

区分	区点 1~3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
か	206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
	207	贋	雁	頑	顔	願					
き	207						企	伎	危	喜	器
	208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
	209	旗	既	期	棋	棄					
	210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
	211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
	212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
	213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
	214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
	215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
	216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
	217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
	218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
	219	禦	魚	亨	享	京					
	220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
	221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
	222	挟	教	橋	狂	狭	矯	胸	脅	苦	興
く	223	蕎	郷	鏡	響	驚	仰	凝	尭	暁	
	224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
	225	巾	斤	欣	琴	禁	禽	筋	緊		
	226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
け	226										九
	227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
	228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
	229	串	櫛	釧	屑	屈					
	230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂
	231	栗	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍	
	232	郡									
こ	232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
	233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
	234	携	渓	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経
	235	継	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽
	236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
	237	傑	欠	倹	堅	潔	穴	結	血	月	件
	238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	坚	嫌
	239	建	憲	懸	拳	捲					
	240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
	241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
	242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
	243	絃	舷	言	諺	限					
さ	243						乎	個	古	呼	固
	244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
	245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
	246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	語	護	後
	247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	娯	醐
	248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功
	249	効	勾	厚	口	向					
	250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
	251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗
	252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構
	253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠
	254	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏
	255	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱
	256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫
	257	号	合	国	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克
	258	告	谷	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑
	259	忽	骨	狛	込						
し	260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇
	261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
	261										些
	262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
	263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最
	264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済
	265	災	采	犀	砕	祭	斎	細	菜	裁	
	266	載	際	榊	剤	在	材	罪	財	冴	坂
	267	堺	阪	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削	
	268	昨	搾	昨	朔	窄	策	索	錯	桜	
	269	鮭	笹	匙	冊	刷					

区分	区点	4桁目									
	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
さ	270		察	撚	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
	271	鯖	捌	錆	散	鮫	皿	晒	三	傘	参
	272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算		纂
	273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
し	273									仕	仔
	274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
	275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
	276	施	旨	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試
	277	誌	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍
	278	児	字	寺	慈	滋	時				
	279			次	耳	自	蒔	辞	汐	叱	執
	280										
	281	芝	悉	室	嫉	失	篠	偲	柴	斜	煮
	282	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
	283	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
	284	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
	285	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
	286	綬	需	囚	収	周					
	287			宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀
	288	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐
	289	蹴	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充
	290	十	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃
	291	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出
	292	術	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
	293	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
	294	庶	緒	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女
	295	序	徐	恕	鋤	除	傷	償			
	296	勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	
	297	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠	
	298	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
	299	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦
	300	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
	301	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔
	302	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
	303	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
	304	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲
	305	醸	錠	植	殖	燭	織	職	色	触	食
	306		拭	唇	尻	伸	信	侵	辱	娠	寝
	307	審	心	慎	振	新	深	浸	榛	森	申
	308	紳	芯	親	診	身	辛	進	針	震	人
	309	仁	刃	塵	壬	尋	甚	尽	腎	訊	迅
	310	陣	靭								
す	311									筒	諏
	312	水	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推
	313	随	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	水	杉
	314	瑞	髄	崇	数	枢	趨	雛	据	杉	
	315	椙	菅	頗	雀	裾					
	316		澄	摺	寸						
せ	317					世	成	瀬	畝	是	凄
	318	制	勢	姓	征	性	生	政	整	星	晴
	319	棲	栖	正	清	牲	盛	精	聖	声	製
	320	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
	321	脆	隻	席	惜	責	跡	蹟	析	碩	切
	322	積	籍	績	脊	赤	拙				
	323	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
	324	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
	325	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
	326	煽	旋	穿	箭	線					
	327			繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤
	328	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸
	329	然	全	禅	繕	膳	糎				
そ	330						噌	塑	岨	措	曾
	331	曽	楚	狙	疏	阻	遡	鼠	僧	創	双
	332	叢	組	蘇	訴						

区分	区点	4桁目									
	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
そ	335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想
	336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
	337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
	338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
	339	霜	騒	像	増	憎					
	340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
	341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
	342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜
	343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
	344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
	345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
	346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
た	347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
	348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
	349	諾	茸	凧	蛸	只					
	350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
	351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	端
	352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
	353	綻	耽	胆	段	蛋	誕	鍛	団	壇	弾
	354	暖	檀	男	談						
ち	354						値	知	地	弛	恥
	355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
	356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
	357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
	358	註	酎	鋳	駐	樗	猪	苧	著	貯	
	359	丁	兆	凋	喋	寵					
	360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
	361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
	362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
	363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
つ	363								津	墜	椎
	364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
	365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壺
	366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
て	366								亭	低	停
	367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
	368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
	369	艇	訂	諦	蹄	逓					
	370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
	371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
	372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
	373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
と	373									兎	吐
	374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟
	375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
	376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套
	377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	棟	棟
	378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
	379	答	筒	糖	統	到					
	380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
	381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	同	堂	導	峠
	382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
	383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒
な	384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
	385	栂	西	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
	386	頓	呑	曇	鈍						
に	386					奈	那	内	乍	凪	薙
	387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
	388	軟	難	汝							
ぬ	388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉
ね	389	虹		廿	日	乳	入				
	390			如	尿	韮	任	妊	忍	認	
の	390									濡	
は	390										禰
	391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
	392	粘									
	392		乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
	393	脳	膿	農	覗	蚤					
	393						巴	把	播	覇	杷

区分	区点	4桁目									
	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
は	394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
	395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
	396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
	397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
	398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
	399	爆	縛	莫	駁	麦					
	400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
	401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
	402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
	403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
	404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
	405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
ひ	405										匪
	406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
	407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
	408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
	409	枇	毘	琵	眉	美					
	410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
	411	肘	弼	必	俵	彪	標	漂	瓢	票	紐
	412	百	謬	氷	表	俵	漂	瓢	票	表	
	413	評	豹	廟	品	彬	病	描	苗	鋲	蒜
	414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
	415	敏	瓶								
ふ	415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
	416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
	417	膚	夫	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮
	418	武	伏	舞	副	葡	蕪	部	封	楓	風
	419			福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸
	420			鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚
	421	物	粉	紛	雰	文	聞				
	422	粉	糞								
へ	422							丙	併	兵	塀
	423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
	424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
	425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
	426	鞭									
ほ	426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
	427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
	428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
	429	抱	捧	方	朋						
	430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
	431	蜂	褒	訪	剖	坊	鳳	飽	邦	鋒	鵬
	432	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房
	433	暴	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌
	434	貿	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	朴
	435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
	436	本	翻	凡	盆						
ま	436				摩	磨	魔	麻	埋	妹	
	437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
	438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
	439	繭	麿	万	慢	満					
	440		漫	蔓							
み	440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
	441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
む	441										務
	442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
め	442										冥
	443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
	444	免	棉	綿	緬	面	麺				
も	444							摸	模	茂	妄
	445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
	446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	
	447	紋	門	匁							
や	447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
	448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
	449	鑓									
ゆ	449		愉	愈	油	癒					
	450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
	451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由

区分	区点	4桁目										
	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ゆ	452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕		
	452										予	
よ	453	余	与	揺	誉	輿	曜	楊	様	容	妖	庸
	454	揚		擁	耀	葉	要	洋	溶	熔	遥	用
	455	窯	羊	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	陽
	456	養										
	456										羅	
ら	457	螺	裸	来	雷	洛	絡	落				酪
	458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧			
	458										利	吏
り	459	履	李	梨	理	璃						
	460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	
	461	律	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒	
	462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	
	463	両	凌	寮	諒	遼	猟	領	力	緑	倫	
	464	瞭	糧	良	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	
	465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟	
る	466	瑠	塁	涙	累	類						
	466						令	伶	例	冷	励	
れ	467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗	
	468	齢	暦	歴	簾	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
	469	漣	煉	簾	練	聯						
	470		蓮	連	錬							
	470					呂	魯	朗	楼	炉	賂	路
ろ	471	露	労	婁	廊	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
	472	牢	狼	篭	籠	壟						
	473	肋	録	論								
わ	473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑	
	474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾	
	475	碗	腕									
	480		弋	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂	
	481	乖	乗	亂	亅	豫	事	舒	弍	于	亞	
	482	亟	亠	仗	仞	京	亶	从	仍	仆	仏	
	483	仂	仗	佗	佇	佞	侈	侏	侘	佚	佛	
	484	侮	侑	佯	依	侖	儘	俔	俣	俟	俎	俑
	485	俤	俥	俾	俛	俞	俐	倩	倨	倔	倪	俱
	486	倅	倆	倒	倘	倡	倩	倬	俾	倣	倦	倫
	487	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	488	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	489	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	490	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	491	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	492	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	493	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	494	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	495	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	496	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	497	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	498	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	499	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	500	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	501	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	502	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	503	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	504	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	505	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	506	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	507	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	508	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	509	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫
	510	倭	倶	倨	倅	倆	倘	倬	倩	倣	倦	倫

区分	区点	4桁目										
	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	518	噂	噌	囃	囁	嚊	嚔	壓	嚙	囓	口	囮
	519	圀	圀	囿	圄	圉	圍					
	520		圏	國	圍	圓	圧	團	圖	嚢	圜	圦
	521	圷	圻	址	坂	垓	垠	垣	垳	垤	垪	垰
	522	埆	埔	埒	埓	埜	埴	埠	埣	埵	埸	堋
	523	堵	堝	堺	堡	堯	堰	堅	堊	堎	堕	堙
	524	墟	墫	墸	墩	墱	墲	墳	墹	墺	墻	墾
	525	壇	壋	壌	壎	壑	壜	壗	壙	壚	壛	壝
	526	壟	壠	壜	壗	壎	壑	壔	壙	壚	壛	壝
	527	壟	壠	壜	壗	壎	壑	壔	壙	壚	壛	壝
	528	壟	壠	壜	壗	壎	壑	壔	壙	壚	壛	壝
	529	壟	壠	壜	壗	壎	壑	壔	壙	壚	壛	壝
	530		奸	妁	妙	妝	妖	妓	妊	妲	妾	姆
	531	姜	姸	姪	姚	姨	姻	姿	娑	娚	娜	娟
	532	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚
	533	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚
	534	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚
	535	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚	娚
	536	學	孱	孳	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉	寔
	537	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔
	538	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔	寔
	539	尹	尻	尼	屏	屎	屑	屓	屐	屋	屍	屓
	540		展	弧	弧	房	屬	岼	岨	岑	岱	岌
	541	岑	峇	岑	峨	峡	峺	峭	峪	峭	峺	峪
	542	峇	峨	峪	峭	峺	峪	峭	峺	峪	峭	峺
	543	峪	峭	峺	峪	峭	峺	峪	峭	峺	峪	峭
	544	峺	峪	峭	峺	峪	峭	峺	峪	峭	峺	峪
	545	峭	峺	峪	峭	峺	峪	峭	峺	峪	峭	峺
	546	峪	峭	峺	峪	峭	峺	峪	峭	峺	峪	峭
	547	峺	峪	峭	峺	峪	峭	峺	峪	峭	峺	峪
	548	峭	峺	峪	峭	峺	峪	峭	峺	峪	峭	峺
	549	廁	廂	廈	廏	廐	廚	廝	廣	廩	廬	廱
	550		廖	廣	廳	廊	廚	廬	廢	廡	廨	廩
	551	廬	廱	弋	弓	弩	弖	弭	弸	弘	弛	弥
	552	彝	彎	彑	彖	彗	彙	彜	彭	彡	彳	彿
	553	彎	彑	彖	彗	彙	彜	彭	彡	彳	彿	彷
	554	徃	徐	徂	徙	徘	徊	徇	徙	徂	徊	徇
	555	徠	悳	忽	悤	悳	徙	徂	徊	徇	徙	徂
	556	悳	忽	悤	悳	徙	徂	徊	徇	徙	徂	徊
	557	怕	怙	怦	怩	怏	快	怵	恚	恁	恣	恠
	558	恊	恆	恍	恟	恠	恣	恁	恠	恣	恠	恁
	559	悄	悁	悍	悄	悛	悖	悚	悋	悛	悖	悚
	560		悁	悄	悍	悛	悖	悚	悋	悛	悖	悚
	561	惠	愆	惚	愉	愈	愍	愾	愾	愾	愾	愾
	562	愆	愆	愆	愆	愆	愆	愆	愆	愆	愆	愆
	563	慇	慥	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷
	564	愴	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷
	565	慴	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷
	566	慝	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷	慷
	567	應	懐	懈	懌	懃	懆	懆	懆	懆	懆	懆
	568	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣	懣
	569	戉	戉	戉	戉	戉	戉	戉	戉	戉	戉	戉
	570		戞	戡	戡	戡	戡	戡	戡	戡	戡	戡
	571	扞	扣	扛	扠	扨	扮	扼	抂	抉	抔	抖
	572	抓	抖	抒	拆	拌	抬	抪	抔	抖	抒	抖
	573	拆	抬	抪	抔	抖	抒	抬	抪	抔	抖	抒
	574	挌	捍	拮	拮	拱	挂	挌	拮	拮	拮	拮
	575	捍	挌	捍	挌	捍	挌	捍	挌	捍	挌	捍
	576	掉	捍	掟	掟	捗	掟	捍	挌	捍	挌	捍
	577	揉	掟	掟	掟	掟	掟	掟	掟	掟	掟	掟
	578	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝
	579	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝
	580		攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝
	581	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝
	582	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝	攝
	583	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
	584	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
	585	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵
	586	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵	攵

区分	区点	4桁目										
	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晟	晦	晧	晨	
	588	晟	晢	晞	晟	暈	暎	暉	暄	暘	暝	
	589	暨		暹	暁	暸	暾	暨				
	590		曄	曖	曙	曠	曚	曜	曠	曙	曝	
	591	曵	曷	朏	朖	朔	朕	朙	朧	曦	曩	
	592	朶	杁	杰	杪	杭	杤	杼	枌	枡	枠	
	593	枉	枷	杰	杼	杪	枌	枢	枦	枡	枠	
	594	枷	柯	枸	枌	杪	杼	枢	枦	枡	枠	
	595	柘	柩	栴	柯	枸	杼	枢	枦	枡	枠	
	596	桀	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	597	桀	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	598	梵	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	599	梱	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	600		桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	601	棹	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	602	楷	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	603	楙	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	604	楹	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	605	榧	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	606	榛	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	607	榛	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	608	榛	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	609	橲	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	610		桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	611	橸	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	612	欟	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	613	歟	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	614	殀	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	615	殞	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	616	毬	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	617	氣	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	618	汾	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	619	泅	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	620		桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	621	洽	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	622	浚	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	623	涵	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	624	淅	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	625	渙	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	626	湃	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	627	渥	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	628	溥	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	629	滲	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	630		桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	631	潜	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	632	澳	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	633	瀦	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	634	瀏	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	635	激	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	636	炮	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	637	熙	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	638	煩	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	639	燠	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	640		桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	641	爲	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	642	犂	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	643	狆	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	644	猗	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	645	獎	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	646	獺	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	647	琅	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	648	瑁	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	649	璧	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	650		桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	651	瓷	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	652	甦	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	653	畋	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	654	疊	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	
	655	疚	桀	桍	桔	桀	桍	桔	桀	桍	桔	

區分	區点	4桁目										區分	區点	4桁目										區分	區点	4桁目									
	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	656	痣	痾	痿	瘓	瘤	瘠	瘁	瘀	痲	痺		725	林	莵	莉	萼	萄	莞	莖	莧	莢	莚		794	鑒	鑄	鑁	鑞	鑚	鑼	鑽	鑾	鑰	鑵	鑓	鑔
	657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴		726	蒂	莇	莎	莚	萬	萱	葡	萸	萵	萼		795	鑷	鑽	鑚	鑠	鑼	鑾	鑿	钁	鑵	鑷	閂	閇
	658	癨	癪	癇	癈	癆	癘	癌	癇	癡	癨		727	蒿	蒟	蓆	蓍	蓴	蓙	蓖	蓊	蓉	蓆		796	閔	閖	閘	閙	閧	閨	閭	閧	閖	閖	閙	閒
	659	癩	癪	癖	癬	癈	癆	癌	癇	癡	癨		728	蒡	蔡	蒜	蓿	蓴	蔗	蔬	蔟	蔕	蔔		797	閹	閹	閻	閖	閙	閏	閖	閖	閖	閙	閊	閹
	660		癪	癶	癸	皂	皃	皈	皹	皸	皋	皎	729	蓼	蒜	蒜	蓁	蓴	蔗	蓁	蔔				798	閹	閹	閹	閹	陝	陟					陌
	661	皖	皓	皆	皚	皰	皸	皹	皿	盂	盼		730		蓉	蕭	蔷	薬	蓝	猶	薀	薙	薈	蕾	薊	799	陏		陋	陋	陟	陟	陲	陬	陏	陏	陏	陋
	662	盍	盈	盼	盞	盡	盥	盧	盪	盥	眇		731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薛	薤	蕾	薊		800		陝	陟	陟	陏	陲	陬	陏	陏	陏	陋
	663	眈	眇	睛	睚	睨	眞	皆	皹	皿	眷		732	藉	薺	藏	藏	藕	藐	藥	藥	藹	藹		801	陰	陰	陲	陲	陲	陲	陲	陲	陲	陲	陲
	664	睦	睚	睛	睨	睥	睫	睛	睥	睛	睚		733	蘊	虎	馬	蘋	藕	藺	蘆	龍	蘚	蘆		802	雋	雉	雋	雜	雜	雜	雜	雜	雜	雜	雜
	665	睛	睛	睛	睥	睥	睛	睛	睛	睛	睚		734	虍	蚋	馬	虔	號	虻	虱	蚓	蚣	蚩		803	霈	霓	霎	霏	霖	霍	霎	霑	霤	霾	靄
	666	瞽	瞳	瞹	矇	矗	矚	矜	矣	矮	矜		735	蚋	蚌	蚶	蚯	蚣	蚰	蚰	蛯	蜒	蛸		804	霽	霎	霾	靄	靄	靆	靈	靉	靉	靆	靆
	667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硼	磚	磋		736	蚋	蛔	蛞	蛩	蛻	蛛	蛯	蛹	蜊	蜴		805	醜	靦	靭	鞁	勒	靼	鞁	靭	靹	鞅	靺
	668	碚	碌	碣	碵	碪	礎	礙	礒	礑	礫		737	蜀	蜃	蜆	蜺	蛾	蜑	蜜	蜑	蜊	蜴		806	靺	鞆	鞅	鞋	鞏	鞅	鞆	鞘	鞅	鞅	鞅
	669	碾	碼	磅	磊	磬							738	蜷	蜻	蜴	蜩	蜮	蜑	蝙					807	鞴	鞣	鞳	鞴	鞣	頌	韋	韜	韭	韻	竟
	670		磧	磧	磽	磴	礙	礒	礑	礙	礬		739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙	蝙	蝙	蝸	蝌	蝎		808	韶	韵	頌	頌	頌	頌	頌	頌	頌	頌	頌
	671	礫	祀	祠	祗	祟	禪	禮	禳	禹	禺		740		蝓	蝸	蝪	蝪	蝿	螢	螟	螂	螯	蟐	809	顔	顓	顗	顥	顯	顰					
	672	禊	禬	禧	齋	祓	秣	稘	稍	稘	稠		741	螽	蟀	蟐	蟐	雖	螯	螯	螳	螵	螯	蟆	810		顱	顱	颯	颱	颶	颺	颸	颯	颱	颺
	673	秕	秘	秣	秫	秣	稍	稘	稍	稘	稠		742	蟆	蟲	蟆	蟐	螵	蟾	蠑	螳	螵	螯	蟐	811	颯	颱	颶	颺	颸	颱	颺	颸	颯	颱	颺
	674	稟	秣	稱	稻	稼	稟	稷	稽	穂	穉		743	蟆	蛾	蟐	蟆	螯	蟲	蠑	蠑	蠑	蠑	蠻	812	餞	餞	餤	餅	餞	餞	餐	餬	餾	餽	餾
	675	穢	穩	穐	穫	穏	穹	穿	窈	窗	窕		744	蚰	蚪	蟐	蟆	衙	衙	衢	衢	衫	袁	袁	813	饎	饋	饑	餓	餞	餬	饕	餬	旭	駭	馥
	676	窖	窩	窘	窶	窯	竅	竄	窿	邃	竇		745	袒	衽	袁	袍	衽	袂	袵	衫	袒	袞	袢	814	馮	馭	駸	駈	駝	駛	駘	駑	駭	駱	駱
	677	竊	竝	竓	竚	竭	竰	竝	竫	竢	竭		746	袍	袤	裹	裘	裡	裼	裨	裨	裡	裔	裙	815	駟	駸	駢	駼	駽	駸	駢	駼	駢	騙	騫
	678	竦	竭	嫗	竽	笏	笊	笆	笳	笘	笙		747	裝	裹	裘	裡	裼	裼	裨	裨	裹	裹	裨	816	騙	駸	駸	駼	駽	駸	駢	駼	駢	驗	驟
	679	笞	笵	笨	笶	筐							748	褓	褒	褒	褓	褓	褊	褊	褻	褒	褒	褒	817	驢	驥	驥	驤	驤	驤	驤	驤	驤	驤	驤
	680		筐	笄	筍	笙	笶	筵	筥	筴	筴		749	褸	褸	禪	禪	禪	禪	禪	禪	禪	褻	褸	818	髀	髏	髑	髓	體	體	體	體	骭	髣	髴
	681	筧	祚	筴	筵	箸	箙	箘	箟	箘	箝		750		襦	襤	襤	襤	襪	襯	襴	襷	襾	覃	819	髫	髣	髴	髻	鬆	鬘	髷	髻	髭	髣	髴
	682	箚	箋	箒	箏	箙	箟	箘	箟	箋	箴		751	覈	覊	覈	覘	覗	覘	覗	覘	覗	覘	覗	820		閧	鬩	鬨	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	683	箴	箒	箏	箋	箟	箘	箟	箘	箟	箝		752	覺	覽	覘	覿	覿	覘	覗	覘	覗	覘	覗	821	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	684	箴	箙	箪	箙	箋	箟	箘	箟	箋	箝		753	訃	訖	訐	訂	訌	訂	訐	訝	訝	訥	訶	822	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	685	箪	篇	篠	篋	箋	箟	箘	箟	箋	箝		754	訝	訴	訐	訂	訌	訂	訐	訝	訝	訥	訶	823	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	686	篠	篋	篌	篇	篇	篇	篇	篇	篇	篇		755	誨	誡	誥	誥	誥	誥	誥	誥	誥	誥	誥	824	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	687	粭	粢	粨	粭	粨	粨	粢	粱	粮	粽		756	誼	誄	誄	誥	誥	誥	誥	誥	誥	誥	誥	825	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	688	粽	粧	粹	粗	粨	糯	糜	糜	糧	糲		757	諞	誄	誄	誥	誥	誥	誥	誥	誥	誥	誥	826	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	689	糲	糴	糾	糺	糺	紆						758	諞	鞠	誥	誥	譽	譽	譽	譽	譽	譽	譽	827	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	690		紂	紜	紕	紕	紊	絅	紘	紮	絅	紲	759	證	譖	譖	譖	譖	譖	譖	譖	譖	譖	譖	828	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	691	紆	紲	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	紲	紲	760		譟	譖	譖	譖	譖	譖	譖	譖	譖	譖	829	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	692	經	綉	絛	綏	絖	絽	綛	綺	綮	綸	綣	761	讓	識	豕	貌	貔	貘	貉	豺	豹	豁	豈	830		鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	693	緇	綽	綫	綜	綢	綯	縣	綸	緘	緣	綟	762	豐	豕	豸	豹	豺	豺	豹	豺	豹	貂	貊	831	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	694	緘	緝	緤	緞	緞	緲	緝	緘	緝	緙	緜	763	貍	貌	貎	貔	貘	貘	貘	貔	貘	貘	貘	832	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	695	緯	緙	緤	緇	緙	緝	緝	緤	緝	緙	緙	764	貳	貽	貳	貳	貶	貯	貯	貯	貯	貯	貯	833	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	696	緩	緙	緤	緙	緝	緝	緝	緝	緝	緝	緝	765	貽	貽	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	貳	834	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	697	緬	緙	緤	緯	緙	緝	緝	緝	緝	緝	緝	766	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	835	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	698	辮	緤	緤	緤	緤	緤	緤	緤	緤	緤	緤	767	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	836	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	699	纖	纖	纖	缸	缺							768	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	837	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	700		罅	罌	罐	罐	罐	罐	罔	罕	罔	罘	769	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	838	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	701	罟	罠	罹	罩	罫	罰	罵	罷	罵	罵	罵	770	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	839	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羹	771	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	840	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩	鬩
	703	羹	羶	羸	羶	翅	翌	翊	翕	翔	翔	翔	772	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	704	翦	翩	翳	翹	翻	翫	翕	耄	耋	耆	耘	773	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	705	耙	耜	耡	耨	耦	耿	耻	聊	聆	聒	聘	774	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	706	聚	聟	聢	聯	聿	肅	肛	肓	肝	肭	胃	775	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	707	聿	肄	肆	肓	肚	肭	胃	胯	胴	胱	胱	776	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	708	胛	胥	脩	胥	胝	胛	胖	脉	脇	脈	胱	777	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	709	脛	脩	脩	脯	脯	脯	脇	脯	脯	脯	脯	778	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	710		隋	膊	膵	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	779	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	711	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	780	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	712	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	781	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	713	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	782	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	714	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	783	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	715	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	784	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	716	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	785	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	717	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	786	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	718	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	787	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	719	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	788	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	720		膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	789	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	721	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	790	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	722	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	791	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	723	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	792	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											
	724	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	膕	793	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽	貽											

お問い合わせ先番号
auお客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ▶au oneトップ▶auお客さまサポート
▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは

フリーコール **0077-7-111**（通話料無料）

au電話からは

局番なしの**157**番（通話料無料）

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

フリーコール **0077-7-113**（通話料無料）

au電話からは

局番なしの**113**番（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you
to an operator, after calling "157"
on your au cellphone.

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルに協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず♲マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

PRINTED WITH SOY INK

この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書は、
再生紙を使用しています。

1AH6P1P0600--

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：三洋電機株式会社

2007年12月　第1版
Printed in Japan

auオンラインマニュアルへの
アクセスはこちら